


СТЕННА КАМИНА ЗА ПРЕДСТЕНЕН МОНТАЖ & ВГРАЖДАНЕ

Model# : ■ BEF-42WM03A ■ BEF-50WM03A ■ BEF-60WM03A
■ BEF-72WM03A ■ BEF-84WM03A ■ BEF-100WM03A

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

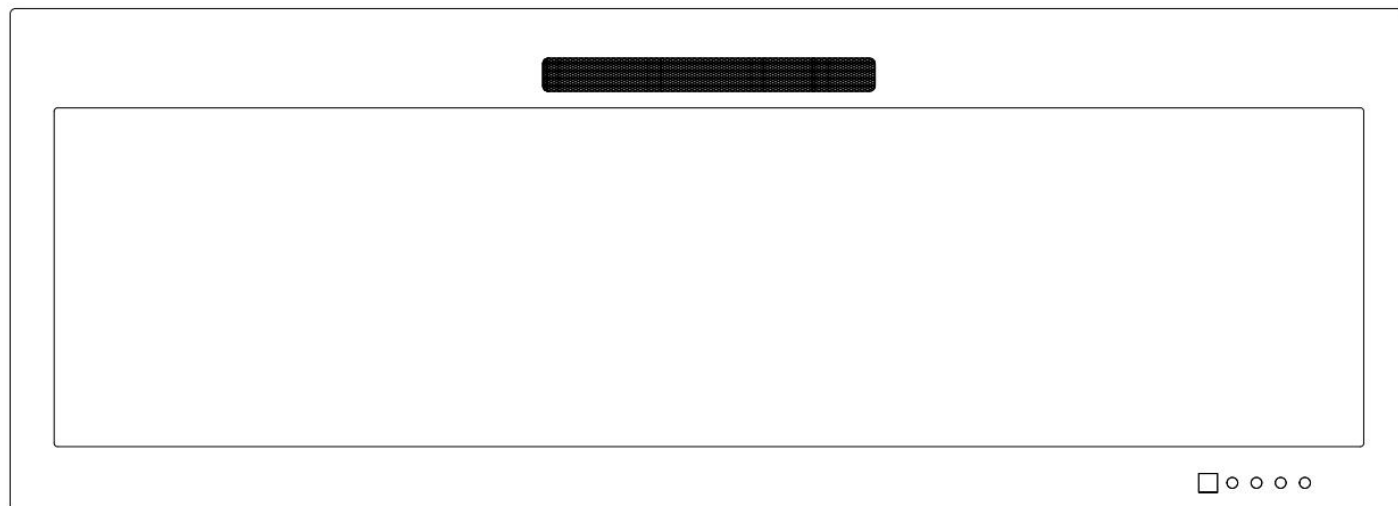

42"/50"/60"/72"/84"/100" Стенна / За вграждане
Електрическа камина

AC 220-240V 50Hz 1400-1600W

ВНИМАНИЕ

Прочетете и разберете цялото ръководство за потребителя, включително цялата информация за безопасност, **преди да включите или използвате този продукт**. Неспазването на това може да доведе до пожар, **токов удар или сериозни наранявания**.

ВНИМАНИЕ

Запазете това ръководство за употреба за бъдещи справки. Ако продавате или подарявате този продукт, **уверете се, че това ръководство е придружаващо продукта**.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

ВНИМАНИЕ

При употреба на електрически уреди винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, за да се намали рискът от пожар, токов удар и нараняване на хора, включително следните:

- Прочетете всички инструкции, преди да използвате този нагревател.
- Този отоплителен уред е горещ по време на употреба. За да избегнете изгаряне, не докосвайте горещата повърхност. Ако има такива, използвайте дръжки, когато местите отоплителния уред. Дръжте запалими материали, като мебели, възглавници, спално бельо, хартии, дрехи и завеси, на поне 1 м от предната част на отоплителния уред и ги дръжте далеч от страните и задната му част. За да избегнете прегряване, не покривайте отоплителния уред.
- Необходимо е изключително внимание, когато отоплителният уред се използва в близост до деца или болни хора, както и когато отоплителният уред е оставен работещ и без надзор.
- Винаги изключвайте нагревателя от контакта, когато не го използвате.
- Не използвайте нагревател с повреден кабел или щепсел, или ако нагревателят не работи правилно, е бил изпускан или повреден по някакъв начин. Върнете нагревателя в оторизиран сервиз за проверка, електрическа или механична настройка или ремонт.
- Само за употреба на закрито, не използвайте на открито.
- Този нагревател не е предназначен за употреба в бани, перални и подобни закрити места. Никога не поставяйте нагревателя на място, където може да падне във вана или друг съд с вода.
- Не прокарвайте кабела под килима. Не покривайте кабела с килими, пътеки или подобни покрития. Подредете кабела далеч от зоната на движение и там, където няма да се преобърне.
- За да изключите нагревателя, изключете контролите, след което извадете щепсела от контакта.
- Не вкарвайте и не допускайте проникване на чужди предмети във вентилационните или изпускателните отвори, тъй като това може да причини токов удар или пожар, или да повреди нагревателя.
- За да предотвратите евентуален пожар, не блокирайте по никакъв начин отворите за всмукване или изпускане на въздух. Не използвайте върху меки повърхности, като например легло, където отворите могат да се запушат.
- Нагревателят има горещи, искрящи части вътре. Не го използвайте в зони, където се използва или съхранява бензин или запалими течности.
- Използвайте този нагревател само както е описано в това ръководство. Всяка друга употреба, която не е препоръчана от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване на хора.
- ОПАСНО-ВИСОКИ Температури могат да се генерират при определени необичайни условия. Не покривайте частично или изцяло предната част на този нагревател.
- Смяната на лампите трябва да се извършва само когато нагревателят е изключен от захранващата верига.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или други способности, или без опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са получили инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- ВНИМАНИЕ: За да се избегне опасност от неволно нулиране на термичния предпазител, този уред не трябва да се захранва чрез външно превключващо устройство, като например таймер, или да се свързва към верига, която редовно се включва и изключва от електроснабдителната компания.

Подготовка








Този продукт включва **СТЪКЛЕН панел!** Винаги **бъдете изключително внимателни**, когато боравите със стъкло. Неспазването на това **може да доведе до нараняване или материални щети.**


Извадете всички части и монтажни елементи от картонената опаковка и ги поставете върху чиста, мека и суха повърхност. Частите и стъпките за сглобяване са групирани за окачване на стена или вдлъбване. Проверете списъка с части, за да се уверите, че нищо не липсва. Изхвърлете опаковъчните материали правилно. Моля, рециклирайте, когато е възможно.

Ще ви трябват следните инструменти (не са включени): кръстатата отвертка; инструмент за откриване на шпилки; нивелир; ролетка; електрическа бормашина; свредло за дърво 1/4", чук.

Частите и Хардуер

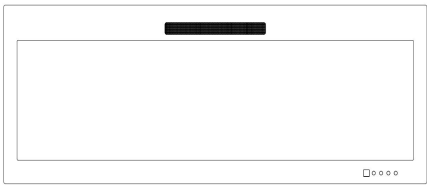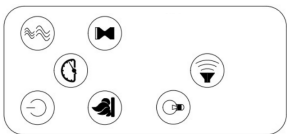 A – Камина		 B – Винтове за дърво	 C – Анкери за гипсокартон
		 D- Дистанционно упр.	 E - Скоба във формата на „L“
		 F-Метален покривен капак	 G-Box connector
 H-Пластмасова лайсна Бяла		 I-Декоративни прозрачни кристали	 G - Макет дърва

Спецификация и Размери

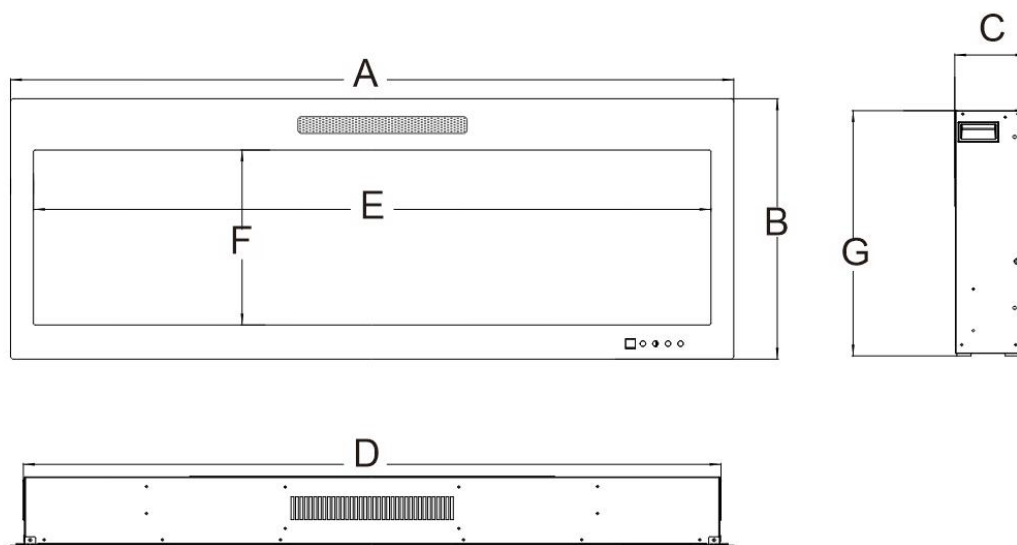

PRODUCTION DIMENSIONS							
Model No	A	B	C	D	E	F	G
VEGA 42'	42" [1067mm]	18" [457mm]	5" [126.2mm]	40 1/4" [1022mm]	38 3/4" [987mm]	12" [307mm]	17" [430.3mm]
VEGA 50'	50" [1270mm]	18" [457mm]	5" [126.2mm]	48 1/4" [1225.2mm]	46 3/4" [1190mm]	12" [307mm]	17" [430.3mm]
VEGA 60'	60" [1524mm]	18" [457mm]	5" [126.2mm]	58 1/4" [1479.2mm]	56 3/4" [1444mm]	12" [307mm]	17" [430.3mm]
VEGA 72'	72" [1828mm]	18" [457mm]	5" [126.2mm]	70 1/4" [1783.2mm]	68 3/4" [1748mm]	12" [307mm]	17" [430.3mm]
VEGA 84'	84" [2133mm]	18" [457mm]	5" [126.2mm]	82 1/4" [2088.2mm]	80 3/4" [2053mm]	12" [307mm]	17" [430.3mm]
VEGA 100'	100" [2540mm]	18" [457mm]	5" [126.2mm]	98 1/4" [2495.2mm]	96 3/4" [2460mm]	12" [307mm]	17" [430.3mm]

Монтаж и Сглобяване


Вашият уред е за стенен монтаж, вграждане и/или вградена в мебел. Изберете подходящо място, което не е податливо на влага и е далеч от завеси, мебели и места с интензивно движение. **ЗАБЕЛЕЖКА: Спазвайте всички национални и местни електрически норми. МИНИМАЛНО РАЗСТОЯНИЕ ДО ЗАПАЛИМИ МАТЕРИАЛИ**

Мерките са взети от предната част на стъклото.			
Отдолу	0"	Тор	11.8" (300mm) до камината
Отстрани	0"	Тор	11.8" (300mm) до тавана
Отзад	0"		

МИНИМАЛНИ РАЗСТОЯНИЯ ДО КАМИНАТА

ВНИМАНИЕ

КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ БОЯ ИЛИ ЛАК ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА КАМИНАТА, БОЯТА ИЛИ ЛАКЪТ ТРЯБВА ДА БЪДАТ УСТОЙЧИВИ НА ТОПЛИНА, ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ.

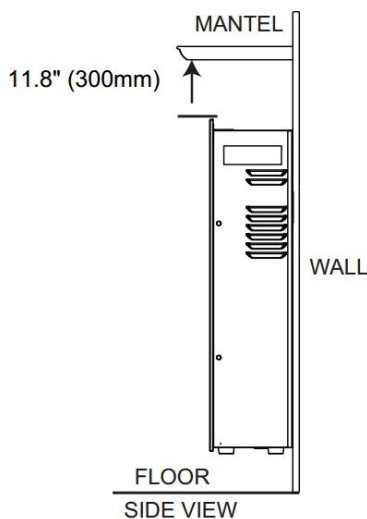

Предварителна инсталация за вграждане в стена


Поради многото различни материали, използвани за различните стени, силно се препоръчва да се консултирате с местния строител, преди да инсталирате този уред.

A. Изберете място, което не е предразположено към влага и е разположено на поне 94,1 см от запалими материали като завеси, мебели, спално бельо, хартия и др.

B. Създайте груба рамка с електрическа инсталация (вижте по-долу „рамкиране“).

C. Отстранете предното стъкло (вижте раздела „отстраняване/монтаж на предно стъкло“).

D. Дръжте уреда изправен, за да се уверите, че ще се побере в рамката.

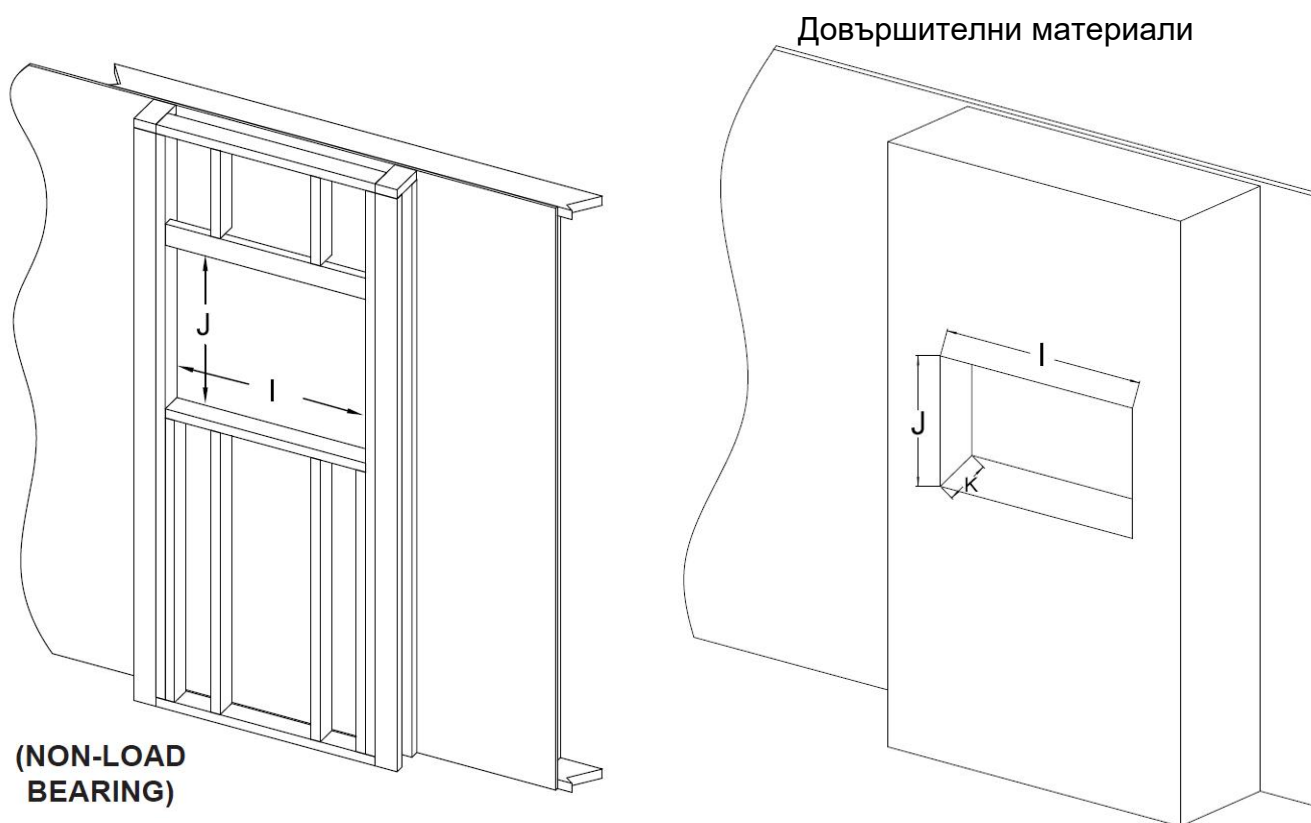


Размер на отвора за рамкиране			
Model No.	I	J	K
VEGA 42'	1030mm	437mm	150mm
VEGA 50'	1232mm	437mm	150mm
VEGA 60	1488mm	437mm	150mm
VEGA 72'	1790mm	437mm	150mm
VEGA 84'	2098mm	437mm	150mm
VEGA 100'	2505mm	437mm	150mm

Демонтиране на предния стъклен панел


А. Отстранете винтовете от двете страни. (Фиг. 1-1)

В. Повдигнете внимателно стъклото нагоре и го отстранете от уреда (фиг. 1-2). Поставете го с лицевата страна надолу върху мека, неабразивна повърхност.

С. Изпълнете тези стъпки в обратен ред, за да монтирате предното стъкло.

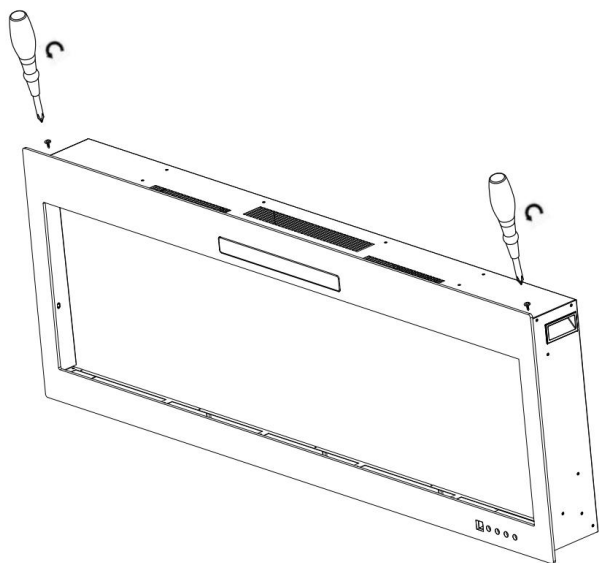

Фиг. 1-1

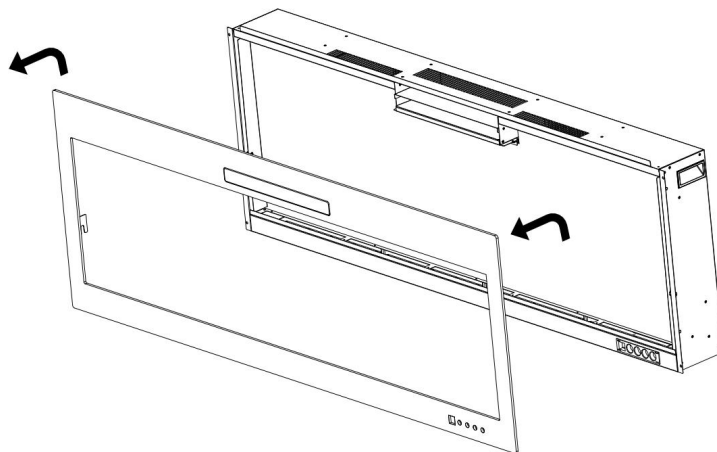


Фиг. 1-2


Монтаж при вграждане в стена

А. Отстранете винтовете (по 1 от всяка страна) от страните на камината. Оставете винтовете настрана (Фиг. 2-1)

В. Отстранете двете скоби и ги оставете настрана. (Фиг. 2-2)

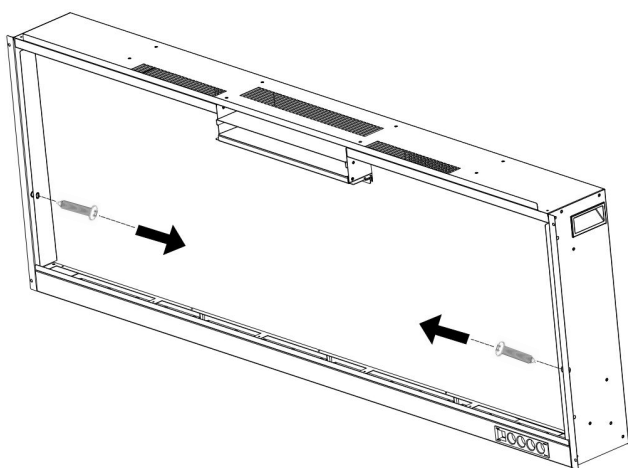

Фиг. 2-1

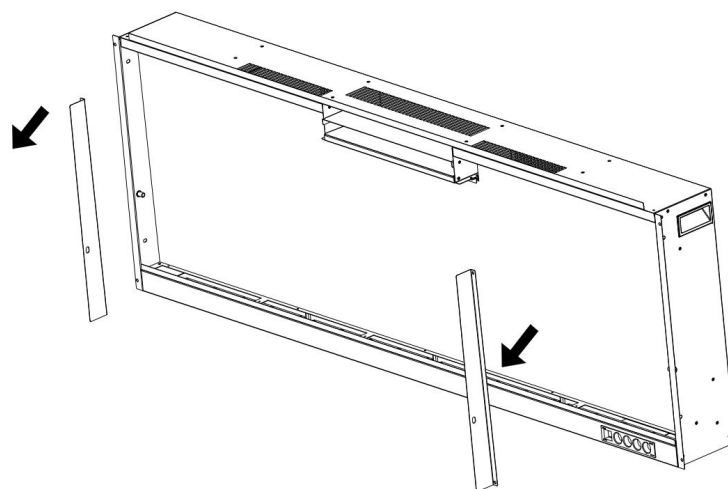


Фиг. 2-2

С.Захранете камината, като я включите в контакта.


Д.Нека двама души да вдигнат камината и да я вкарат в грубата рамка и след това да я закрепят, като монтират **4** винта за дърво (**В**) през отворите (**Фиг. 2-3, Фиг. 2-4**).

Е.Поставете декоративните кристали или комплекта дърва върху жаравата, след което поставете обратно предното стъкло.

Ф.Изпълнете тези стъпки в обратен ред, за да монтирате отново предното стъкло.

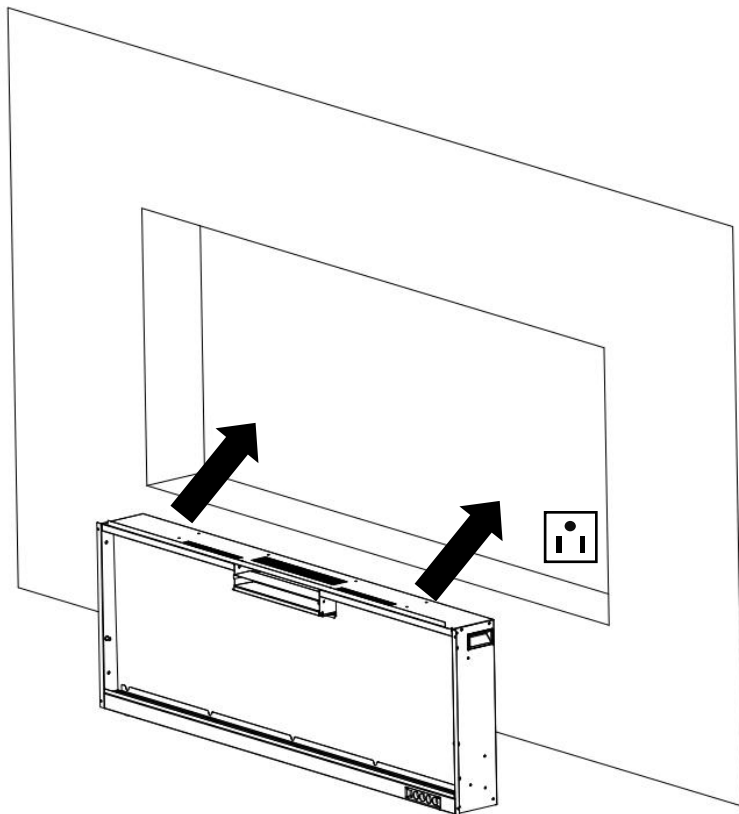

Фиг. 2-3

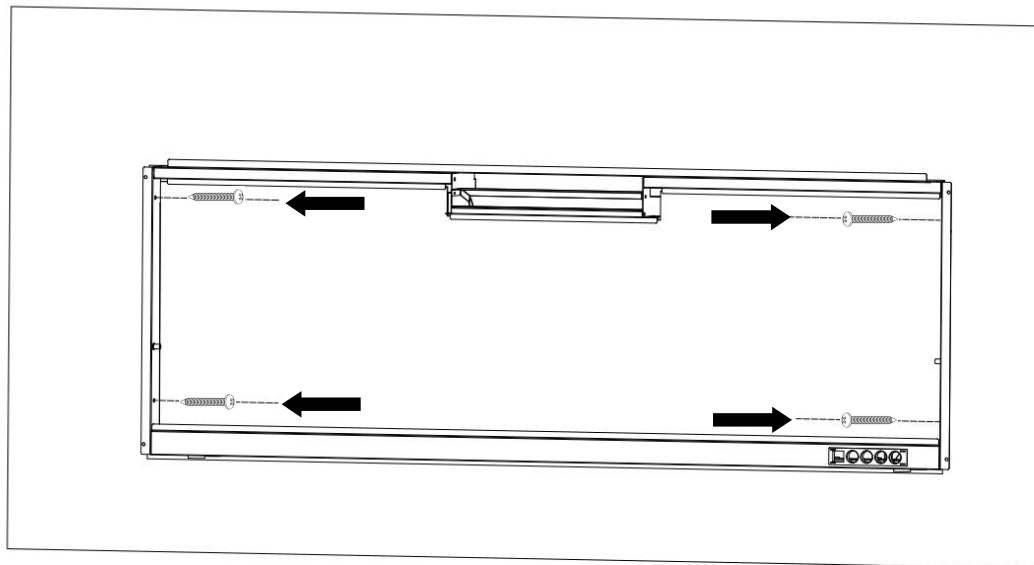

Фиг. 2-4

Монтаж на стена

Поради многото различни материали, използвани за различните стени, силно се препоръчва да се консултирате с местния строител, преди да монтирате този уред на стената.

А.Изберете място, което не е предразположено към влага и е разположено на поне 914 мм (36") разстояние от запалими материали, като например завеси, мебели, спално бельо, хартия и др.

В.Нека двама души държат уреда до стената, за да определят окончателното му местоположение.

С.Поставете устройството с лицевата страна надолу върху мека, неабразивна повърхност.

Отстранете стойката от задната страна на устройството, като развиете винтовете, вижте Фигура 3.

Д.Маркирайте мястото, след което монтирайте стойката(ите) към стената, като използвате предоставените винтове. Тази стойка ТРЯБВА да има кукички нагоре и да е нивелирана.

ЗАБЕЛЕЖКА:


Силно се препоръчва монтажната стойка да бъде завинтена в стенните шпилки, където е възможно.

Ако стенните


шпилки не могат да се използват, уверете се, че предоставените пластмасови дюбели се използват за закрепване на стойката към стената и че тя е правилно закрепена.

Е.След като стойката за стенен монтаж е монтирана, помолете двама души да повдигнат уреда и да поставят двете куки на стойката в двата отвора на гърба на уреда.


Ф.Проверете уреда за стабилност, като се уверите, че стойката няма да се отдели от стената.

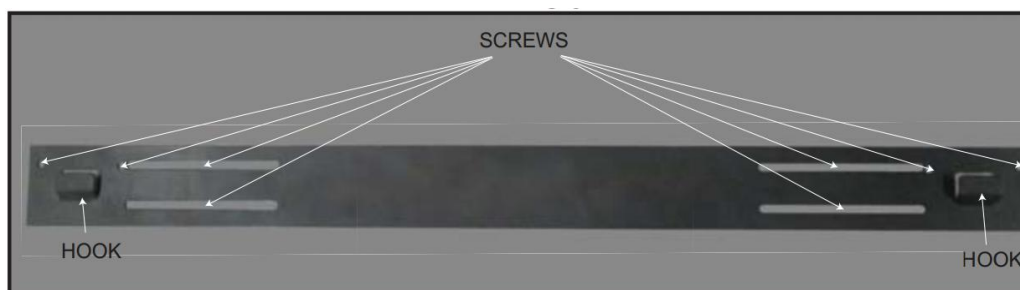

Фиг. 3

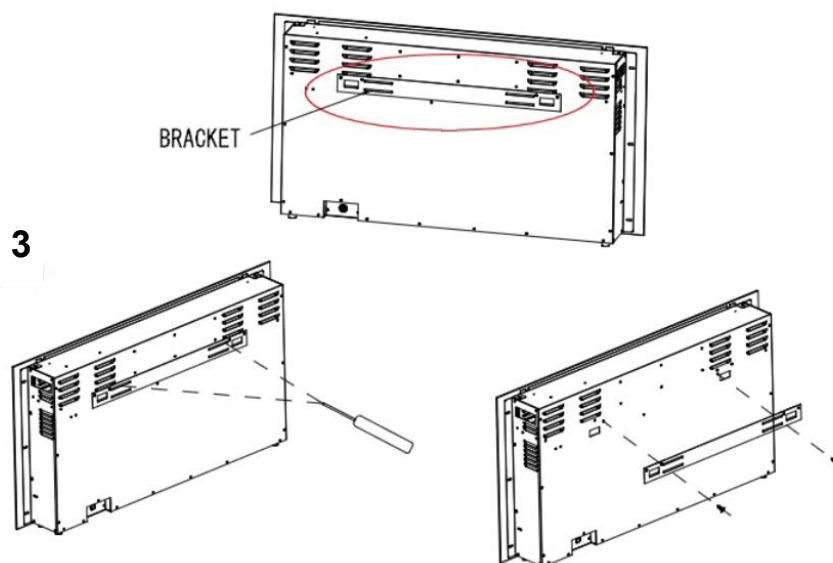


VEGA 42' Илюстрация на стойка за стенен монтаж

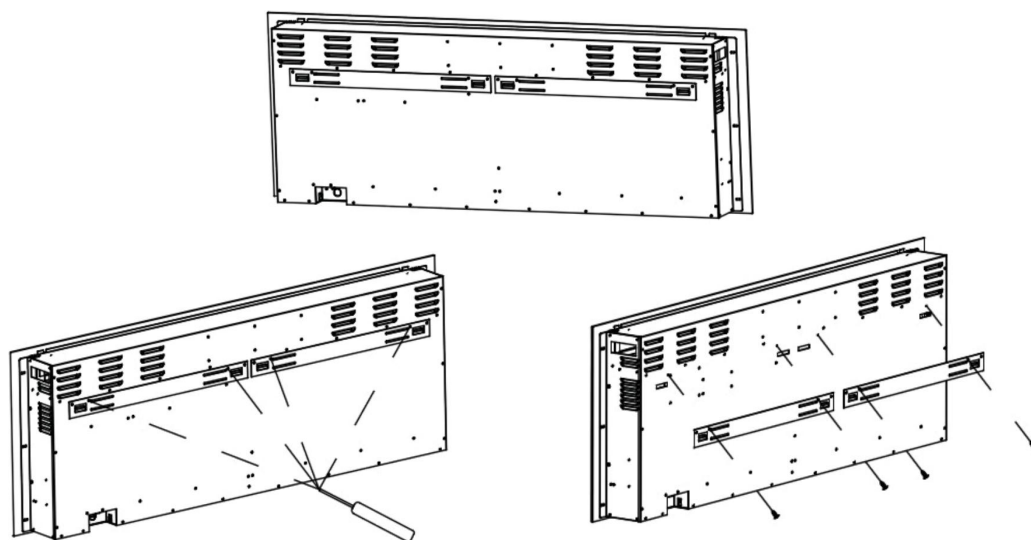


VEGA 100' Илюстрация на стойка за стенен монтаж

Монтаж на скоба с форма „L“

A. Отстранете сребърния винт в долната част на уреда. (Фиг. 4-1). Оставете винта настрана.

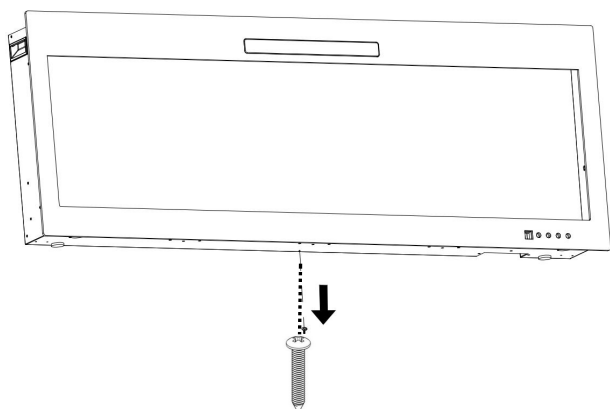


Фиг. 4-1

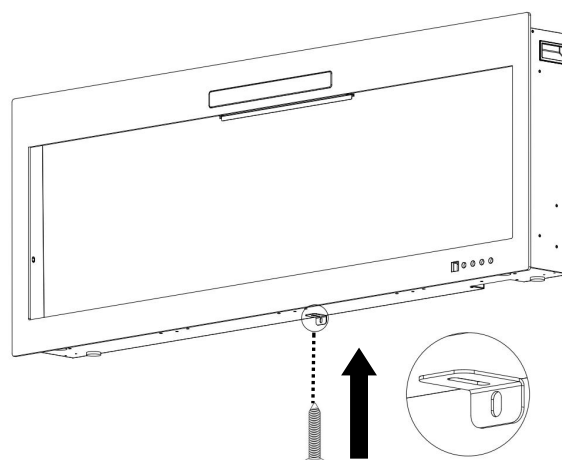

Фиг. 4-2

B. С помощта на предварително отстранения винт прикрепете L-образната скоба (доставена) към дъното на кутията на камината. (Фиг. 4-2)

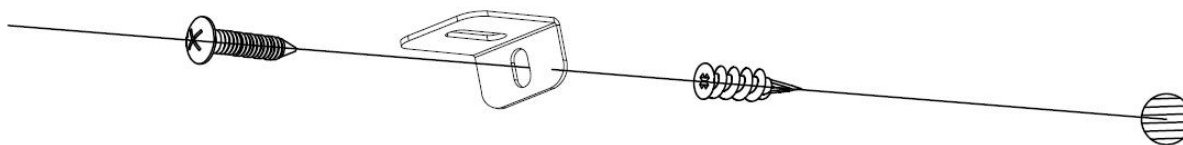

Фиг. 4-3

C. Монтирайте пластмасовия анкер (C) в гипсокартона, след което поставете винта B (доставен) в отвора на L-образната скоба в стенния анкер, за да предпазите камината от падане от куките. (Фиг. 4-3)

Монтаж на твърдо окабеляване

ВНИМАНИЕ

ИЗКЛЮЧЕТЕ УРЕДА НАПЪЛНО И ГО ОСТАВЕТЕ ДА СЕ ОХЛАДИ, ПРЕДИ ДА ГО ОБСЛУЖИТЕ. САМО КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ ТРЯБВА ДА ОБСЛУЖВА И РЕМОНТИРА ТОЗИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕД.

ТВЪРДА СВЪРЗКА С ОКАБЕЛЯВАНЕ

Ако е необходимо да свържете този уред директно към електрическата мрежа, квалифициран електротехник трябва да отстрани кабела и да свърже уреда директно към битовата електрическа мрежа.

Този уред трябва да бъде електрически свързан и заземен в съответствие с местните разпоредби, ако е свързан директно към електрическата мрежа.





Фиг. 5-1



Фиг. 5-2


- A. Свалете капака от дясната страна
долната част на уреда, като отстраните трите
винта, както е показано по-горе. **Фиг. 5-1**
- B. Отстранете кабелните конектори от захранващия кабел.
Захранващият кабел може да бъде изхвърлен. **Фиг. 5-2**
- C. Вземете новата капачка, която се доставя в торбичката с крепежни елементи. Пробийте отвора 7/8" (22,2 мм) и
монтирайте конектор през него в разклонителната кутия. Щракнете скобата на конектора върху захранващите кабели.
- D. Използвайки конекторите за кабели, свържете зелените заземяващи проводници (G), общите бели
проводници (N) заедно, след това черните проводници под напрежение (L) и накрая вижте **Фиг. 5-3**
- E. Поставете отново капака, като използвате трите винта, както е показано на Фигура 1.

Фиг. 5-3

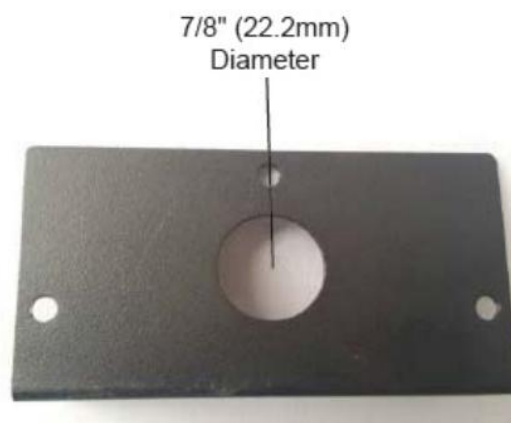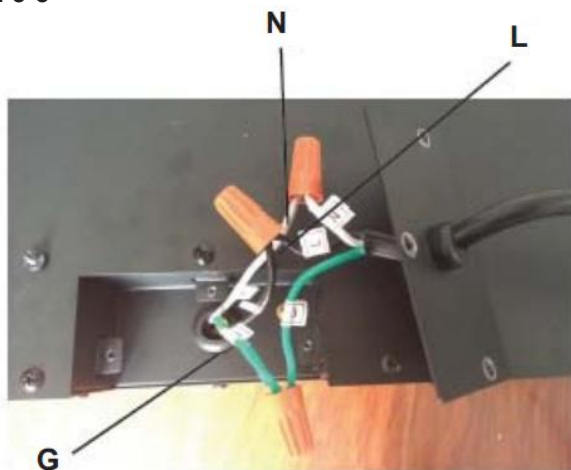


Монтаж на декоративни кристали

- A.** Стъкленият преден панел трябва да се отстрани и уредът да се монтира на окончателното му място, преди да се монтират дървения макет и кристалите.
- B.** Извадете макета дърва за огрев (**G**) от опаковката и го поставете на предназначениято място. **Фиг. 6-1**
- C.** За да преминете към прозрачни кристали. Поставете пластмасовата лентна (**H**) на предназначениято в камината място. След това внимателно поставете прозрачните кристали (**I**) върху пластмасовата лента. Нанесете равномерен слой от едната страна до другата. **Фиг. 6-2, Фиг. 6-3.**

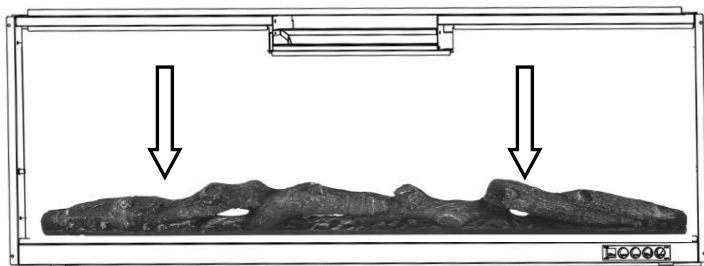

Фиг 6-1. (Макет дърва)

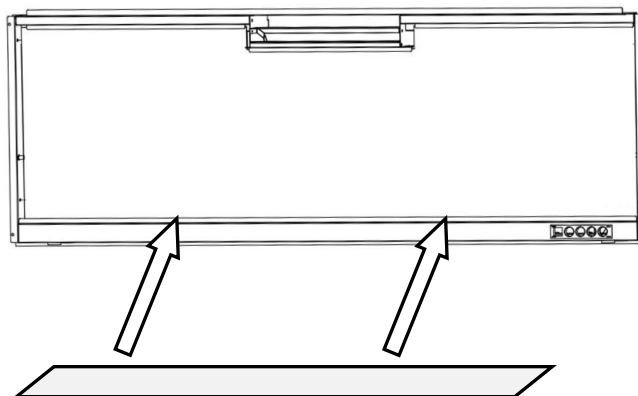

Фиг 6-2. (Пластмасова лентна)



Фиг 6-3. (Прозрачни кристали)

Операция



Прочетете и разберете цялото ръководство за потребителя, включително цялата информация за безопасност, **преди** да включите или използвате този продукт. Неспазването на това може да доведе до **токов удар, пожар, сериозно нараняване или смърт**.


Мощност

Включете захранващия кабел в заземен контакт 220-240 волта и 15 ампера (**вижте ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ на страници 2 и 3**). Уверете се, че контактът е в добро състояние и че щепселът не е хлабав. **НИКОГА** не превишавайте максималния ампераж за веригата. **НЕ** включвайте други уреди в същата верига.


Методи на работа

Тази електрическа камина може да се управлява от СЕНЗОРНИЯ ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, разположен в долния десен страничен стъклен панел на камината, или от ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ, захранвано с батерии.

Преди работа, моля, прегледайте **ВАЖНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ на страници 2 и 3** и спазвайте всички предупреждения.

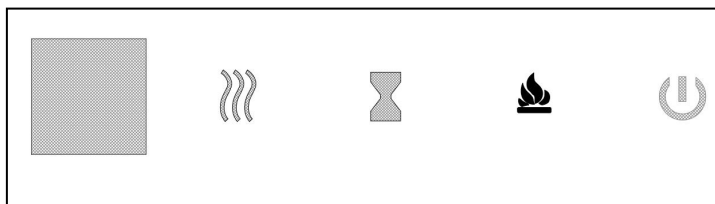

Сензорен панел за управление

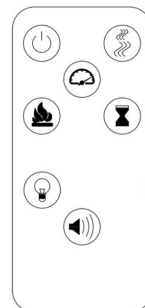


Дистанционно управление

Работа със сензорен панел за управление

БУТОН	ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ и ИНДИКАЦИЯ
 ВКЛ/ИЗКЛ	ВКЛ.: Активира функциите на контролния панел и дистанционното управление. Включва ефекта на пламъка. ИЗКЛ.: Деактивира функциите на контролния панел и дистанционното управление. Изключва ефекта на пламъка.	1. Натиснете веднъж. Индикаторната лампичка светва. Захранването се включва. Всички функции са активирани. 2. Натиснете отново. Ефектът на пламъка се изключва. Уредът преминава в режим на готовност. Всички функции се изключват.
 ЦВЯТ	Бутон ЦВЯТ: Променя цветния ефект на пламъка. ЗАБЕЛЕЖКА: Цветният ефект остава включен, докато бутонът за захранване не бъде изключен. Ефектът на цветния пламък трябва да е включен, за да се включи нагревателят.	1. Натиснете веднъж. Цветът на пламъка се променя. 2. Натискайте отново, докато достигнете желаната настройка. Общо с 10 цвята на пламъка.

 ТАЙМЕР	Бутон ТАЙМЕР: Управлява настройките на таймера за изключване на камината в избрано време. Настройките варират от 0,5 часа до 8 часа.	1. Натиснете веднъж. Индикаторната лампичка светва. Таймерът е настроен на 0,5 часа. 2. Натискайте отново, докато достигнете желаната настройка.
 НАГРЕВАТЕЛ	Бутон НАГРЕВАТЕЛ: Включва и изключва нагревателя. ЗАБЕЛЕЖКА: Нагревателят работи само когато ефектът на пламъка е включен. Ако ефектът на пламъка е изключен, нагревателят няма да се включи. ЗАБЕЛЕЖКА: Бутонът на нагревателя може да се заключи или отключи чрез задържане на бутона на нагревателя за 5 секунди.	1. Натиснете веднъж. Индикаторът светва. Вентилаторът духа студен въздух за 10 секунди. 750W нагревател се включва и духа топъл въздух. 2. Натиснете отново. Индикаторът светва. 1500W нагревател се включва и духа горещ въздух. 3. Натиснете отново. Нагревателите се изключват. Вентилаторът духа студен въздух за 10 секунди, за да може нагревателят да се охлади, след което се изключва.

Работа с дистанционно управление

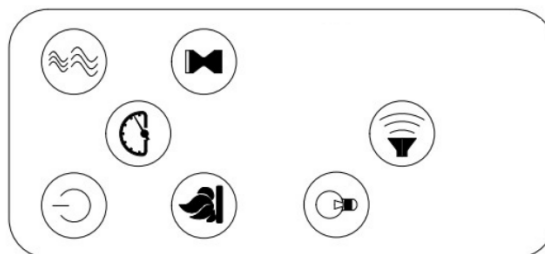

БУТОН	ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ и ИНДИКАЦИЯ
 ВКЛ/ИЗКЛ	ВКЛ.: Активира функциите на контролния панел и дистанционното управление. Включва ефекта на пламъка. ИЗКЛ.: Деактивира функциите на контролния панел и дистанционното управление. Изключва ефекта на пламъка.	1. Натиснете веднъж. Индикаторната лампичка светва. Захранването се включва. Всички функции са активирани. 2. Натиснете отново. Ефектът на пламъка се изключва. Уредът преминава в режим на готовност. Всички функции се изключват.
 ТАЙМЕР	Бутон ТАЙМЕР: Управлява настройките на таймера за изключване на камината в избрано време. Настройките варират от 0,5 часа до 8 часа.	1. Натиснете веднъж. Индикаторната лампичка светва. Таймерът е настроен на 0,5 часа. Натиснете отново, докато достигнете желаната настройка. Индикаторните лампички показват настройката.
 ПЛАМЪК	Бутон ПЛАМЪК: Прави ефекта на пламъка по-слаб и по-ярък. ЗАБЕЛЕЖКА: Ефектът на пламъка остава включен, докато бутонът за захранване не бъде изключен. Ефектът на пламъка трябва да е включен, за да се включи нагревателя.	1. Натиснете веднъж. Яркостта на пламъка се променя. 2. Натиснете отново, докато достигнете желаната настройка.

 ЦВЯТ	Бутон ЦВЯТ: Променя цветния ефект на пламъка. ЗАБЕЛЕЖКА: Цветният ефект остава включен, докато бутонът за захранване не бъде изключен. Цветният ефект на пламъка трябва да е включен, за да се включи нагревателя. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази камина е с функция за памет на пламъка.	1. Натиснете веднъж. Цветът на пламъка се променя. 2. Натискайте отново, докато достигнете желаната настройка. Общо с 10 цвята пламъка.
 НАГРЕВАТЕЛ	Бутон НАГРЕВАТЕЛ: Включва и изключва нагревателя. ЗАБЕЛЕЖКА: Нагревателят работи само когато ефектът на пламъка е включен. Ако ефектът на пламъка е изключен, нагревателят няма да се включи. ЗАБЕЛЕЖКА: Бутонът на нагревателя може да се заключи или отключи чрез задържане на бутона на нагревателя за 5 секунди.	1. Натиснете веднъж. Индикаторът светва. Вентилаторът духа студен въздух за 10 секунди. 750W нагревател се включва и духа топъл въздух. 2. Натиснете отново. Индикаторът светва. 1500W нагревател се включва и духа горещ въздух. 3. Натиснете отново. Нагревателите се изключват. Вентилаторът духа студен въздух за 10 секунди, за да може нагревателят да се охлади, след което се изключва.
 СКОРОСТ	Бутон за скорост на пламъка: Контролира скоростта на пламъка. Има 3 настройки за скорост на пламъка: 01 (най-бавна), 02 (средна), 03 (най-бърза).	1. Натиснете веднъж. Скоростта на пламъка се променя. 2. Натиснете отново, докато достигнете желаната настройка. Дисплеят показва настройката. Настройката по подразбиране е 03 (най-бърза скорост)
 ГОВОРИТЕЛ	Включване/изключване и контролира силата на звука на пращането на огъня. Настройки: S1 - Най-ниска S2 - Средна S3 - Най-висока (по подразбиране)	1. Натиснете веднъж. Високоговорителят се включва на най-висока сила на звука. 2. Натискайте отново, докато достигнете желаната настройка. Общо 3 настройки.
ЗАБЕЛЕЖКА	Когато нагревателят се включи за първи път, може да се усети лека миризма. Това е нормално и не би трябвало да се появява отново, освен ако нагревателят не се използва за дълъг период от време.	

ЗАБЕЛЕЖКА	За да подобрите работата, насочете дистанционното управление към предната част на камината. НЕ натискайте бутоните твърде бързо. Дайте време на устройството да реагира на всяка команда.
------------------	--

Контрол на ограничаване на температурата

Този нагревател е оборудван с контрол за ограничаване на температурата. Ако нагревателят достигне опасна температура, той автоматично ще се ИЗКЛЮЧИ. За да нулирате:

1. Изключете захранващия кабел от контакта.
2. Включете/Изключете превключвателя ON/OFF на КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ в положение OFF.
Изчакайте 5 минути.
3. Проверете камината, за да се уверите, че вентилационните отвори не са блокирани или запушени с прах или мъх. Ако е така, използвайте прахосмукачка, за да почистите вентилационните зони.
4. С превключвателя POWER в положение OFF (ИЗКЛ.), включете отново захранващия кабел в контакта.
5. Ако проблемът продължава, контакта и окабеляването трябва да бъдат проверени от специалист.

Информация за батерията на дистанционното управление

- Дистанционното управление използва една батерия **CR2025 battery** (**Включена в комплекта**)



НИКОГА не изхвърляйте батериите в **огън**. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до **експлозия**. Изхвърлете батериите в местния център за обработка на опасни материали.

Грижи и Поддръжка

Почистване



ВИНАГИ изключвайте нагревателя и изваждайте захранващия кабел от контакта, преди да почиствате, извършвате поддръжка или местите камината. Неспазването на това може да доведе до **токов удар, пожар или нараняване**.



НИКОГА не потапяйте във вода и не пръскайте с вода. Това може да доведе до **токов удар, пожар или нараняване**.

Метал:

- Полирайте с мека кърпа, леко навлажнена с продукт на основата на цитрусови масла.
- НЕ използвайте полиращи препарати за месинг или домакински почистващи препарати, тъй като тези продукти ще повредят металния корпус.

Стъкло:

- Използвайте качествен почистващ препарат за стъкло, напръскайте го върху кърпата или салфетката. Подсушете добре с кухненска хартия или кърпа без власинки.
- НИКОГА** не използвайте абразивни почистващи препарати, течни спрейове или други почистващи препарати, които биха могли да надраскат повърхността.

Вентилационни отвори:

- Използвайте прахосмукачка или четка за прах, за да отстраните праха и мръсотията от нагревателя и вентилационните отвори.

Пластмаса:

- Избършете внимателно с леко влажна кърпа и мек разтвор от препарат за миене на съдове и топла вода.
- НИКОГА** не използвайте абразивни почистващи препарати, течни спрейове или почистващи препарати, които биха могли да надраскат повърхността.

Поддръжка



Опасност от токов удар! НЕ ОТВАРЯЙТЕ панелите! Вътре няма части, които потребителят може да обслужва сам!



ВИНАГИ изключвайте нагревателя и изваждайте захранващия кабел от контакта, преди да почиствате, извършвате поддръжка или местите камината. Неспазването на това може да доведе до **токов удар, пожар или нараняване**.

Електрически и подвижни части:

- Вентилаторните двигатели са смазани фабрично и не се нуждаят от смазване.
- Електрическите компоненти са интегрирани в камината и не се обслужват от потребителя.

Съхранение:

- Съхранявайте нагревателя на чисто и сухо място, когато не го използвате.



ВНИМАНИЕ! Потребителят не трябва да извършва **ОБСЛУЖВАНЕ** на вътрешните или електрическите части. Не обслужвайте устройството сами.



WEEE:

Значение на зачеркната кофа за боклук на колелца:

Не изхвърляйте електрически уреди като несортирани битови отпадъци, използвайте съоръжения за разделно събиране. Свържете се с местните власти за информация относно наличните системи за събиране. Ако електрическите уреди се изхвърлят на сметища или депа, опасните вещества могат да изтекат в подпочвените води и да попаднат в хранителната верига, увреждайки вашето здраве и благополучие.