


Схема за монтаж на облицовка ANNA_23



MASOMI
BY ARTFLAME

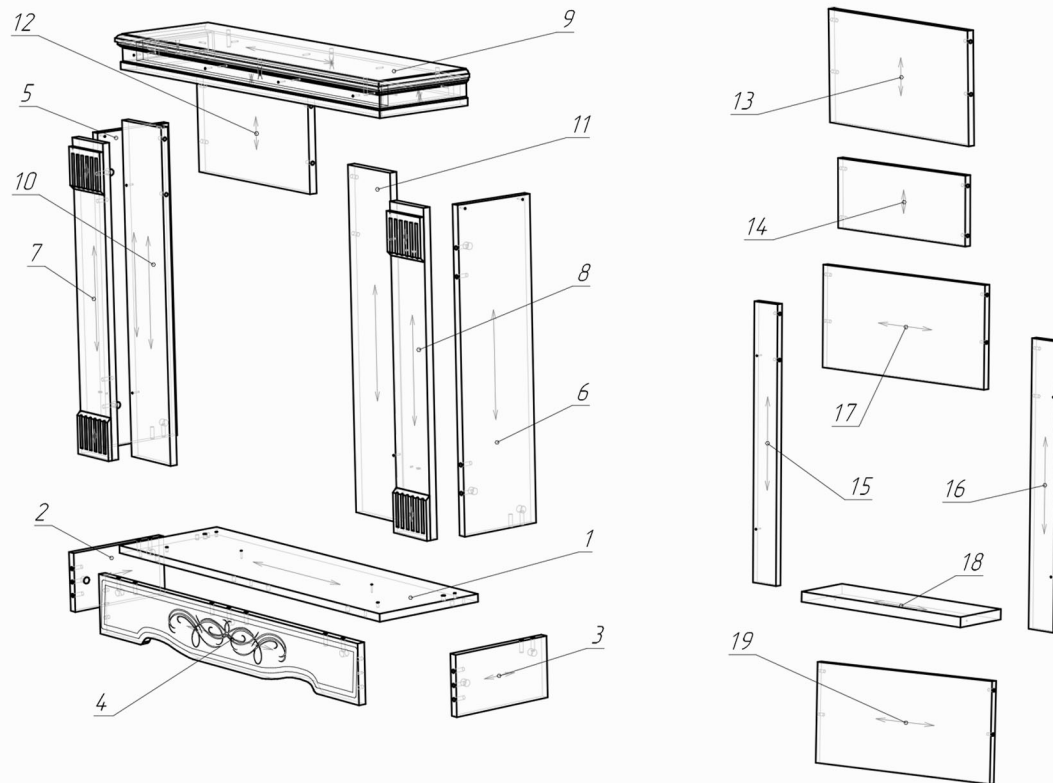


№	L x W
1	970*275
2	255*140
3	255*140
4	966*140
5	740*200
6	740*200
7	740*118
8	740*118
9	972*252
10*	784*150
11*	784*150
12*	224*410
13*	280*504
14*	182*460
15*	784*87
16*	784*87
17*	586*282
18*	585*180
19*	640*298

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

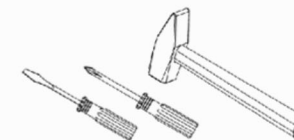


(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

****В опаковката са включени само част от елементите № 10-19, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

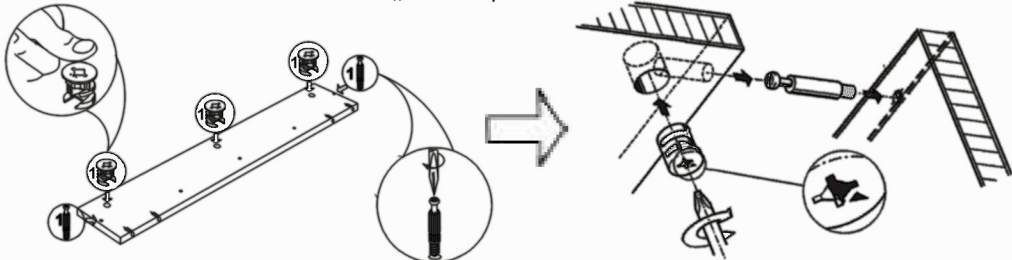

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.



К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.

Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите


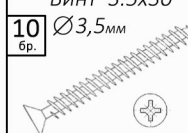
Сглобка минификс	Краче	Винт 3.5x30
15 бр.  Ø5мм	6 бр. 	10 бр.  Ø3,5мм
Дибла 8x35		
20 бр.  Ø8мм		

Схема за монтаж на облицовка ANNA_23

