


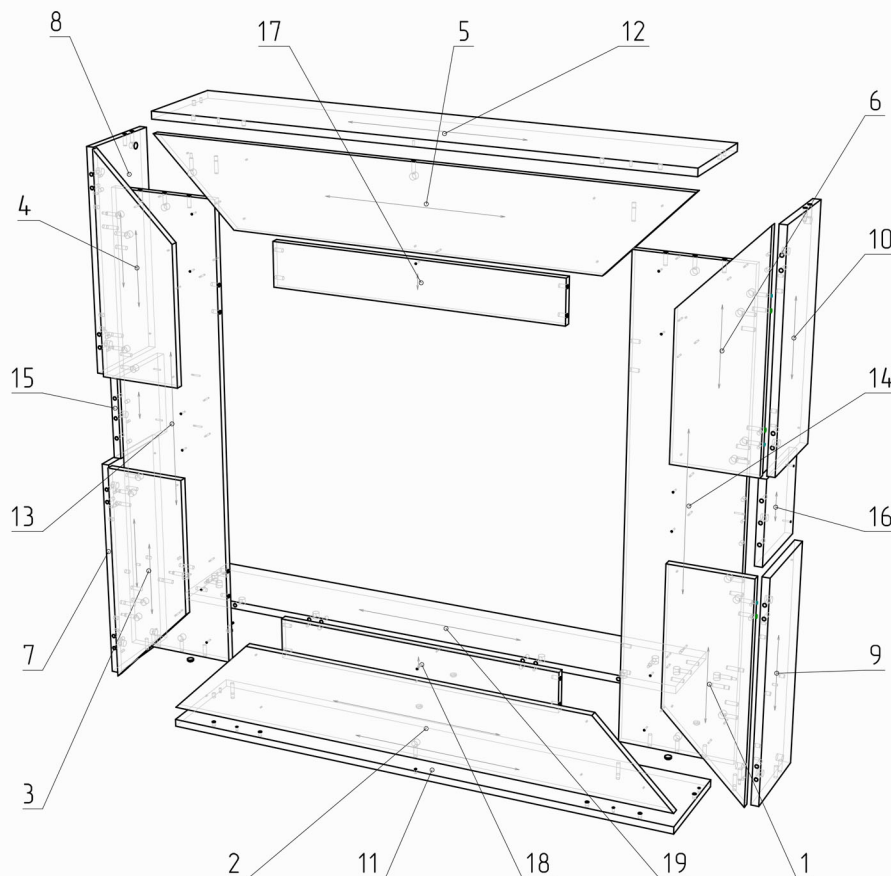


№	L x W
1	542,5*200
2	1280*200
3	542,5*200
4	542,5*200
5	1280*200
6	542,5*200
7	542,5*231
8	542,5*231
9	542,5*231
10	542,5*231
11	1284*250
12	1284*250
13	1135*270
14	1135*270
15	200*213
16	200*213
17	106*704
18	100*704
19	1244*202
-	-

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

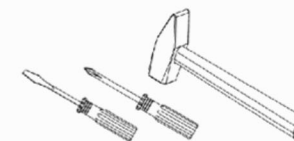


(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

****В опаковката са включени само част от елементите № 20, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

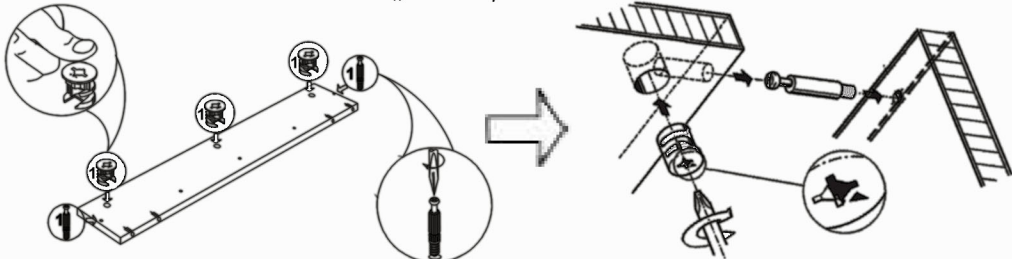

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.



К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.

Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите





Сглобка минификс	Краче	Винт 4,0x30
34 бр.  Ø18мм	6 бр. 	26 бр. 
Дибла 8x35		
46 бр.  Ø8мм		

Схема за монтаж на облицовка ANRI_29


1




2

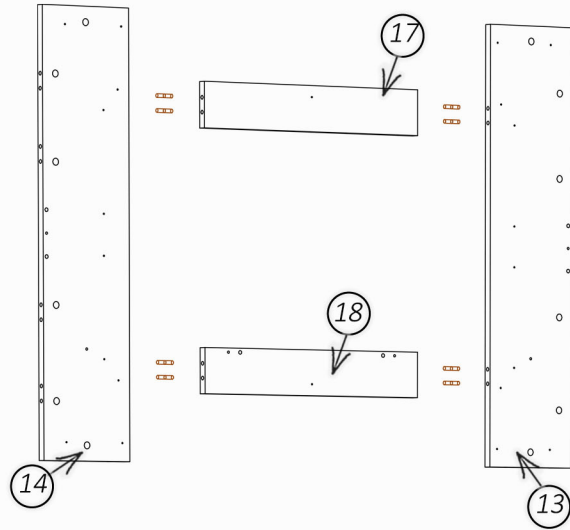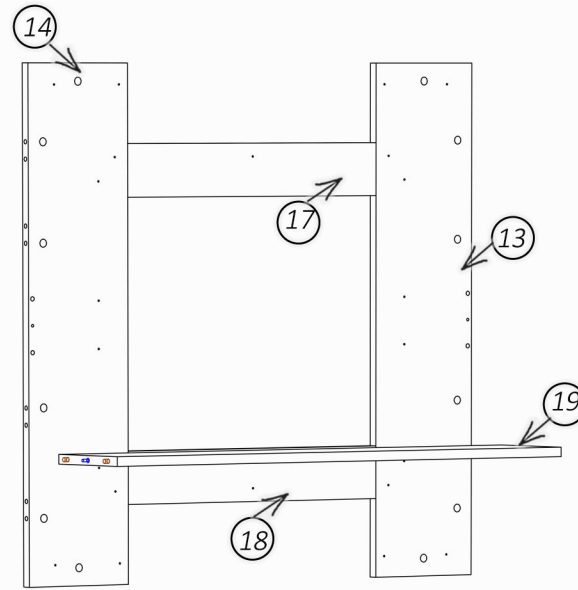


3

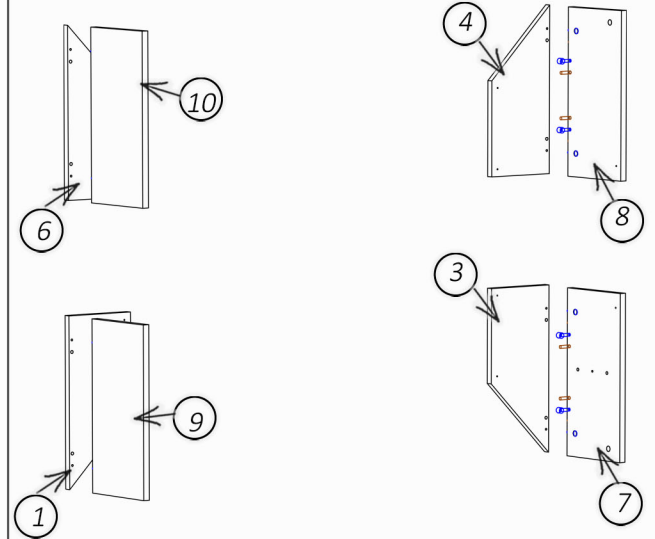

4

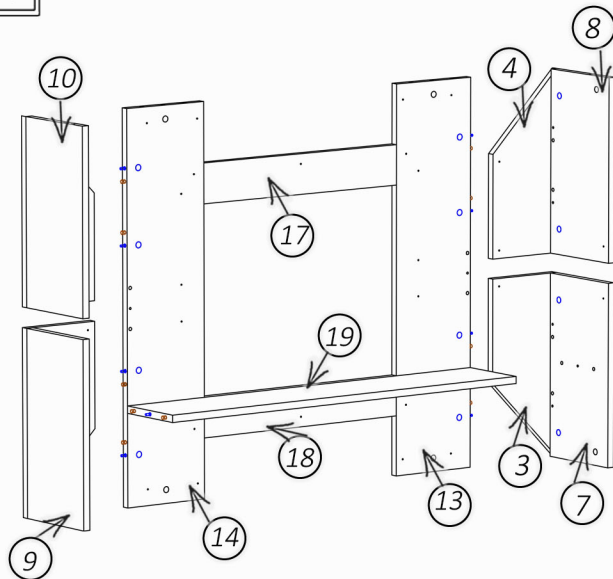

5

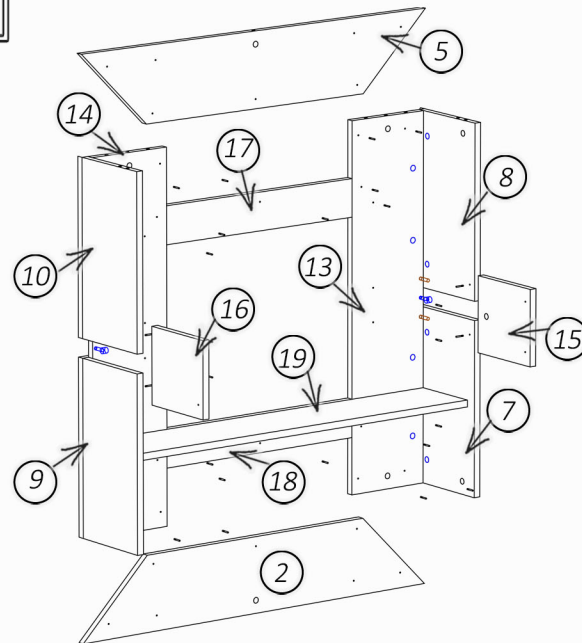

6

