


Схема за монтаж на облицовка ARLINGTON_35



MASOMI
BY ARTFLAME

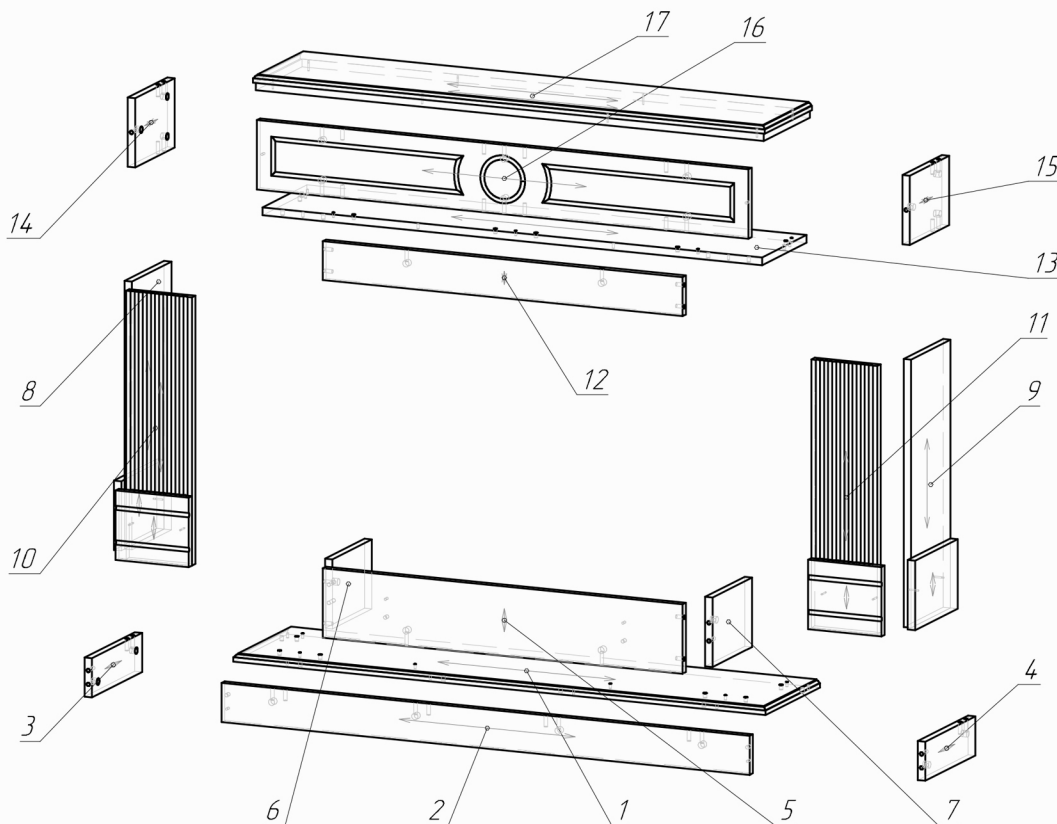


№	L x W
1	1308*300
2	1298*90
3	277*90
4	277*90
5	160*884
6	218*160
7	218*160
8	618*218
9	618*218
10	618*162
11	618*162
12	90*884
13	1228*245
14	218*160
15	218*160
16	1208*160
17	1258*260
-	-
-	-

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.


Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

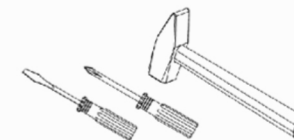

(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

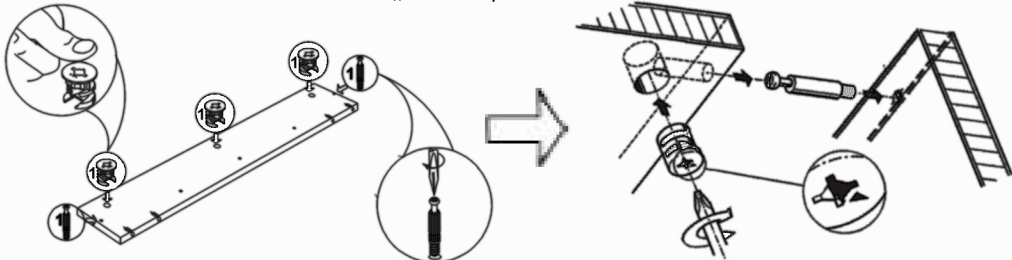

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.




К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.


Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите

Сглобка минификс

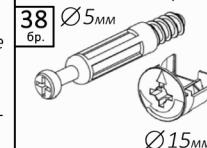

Дибла 8x35



Краче




38 бр.

8 бр.


46 бр.

Схема за монтаж на облицовка ARLINGTON_35


1

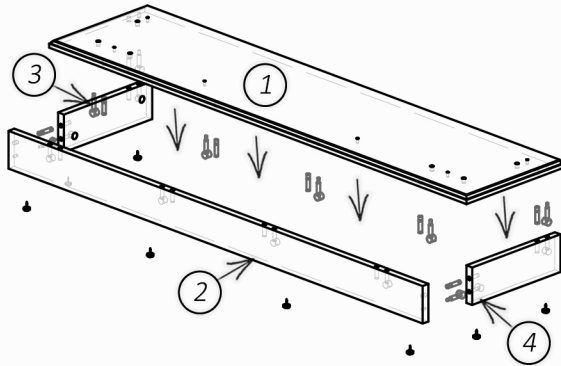


2

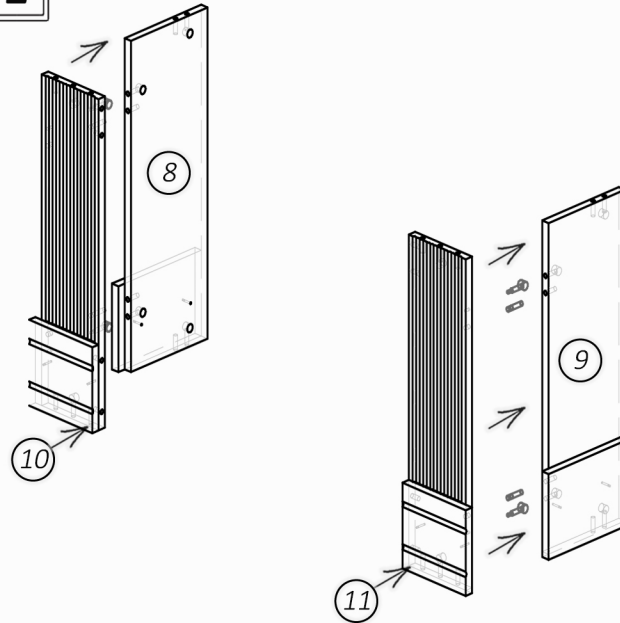


3

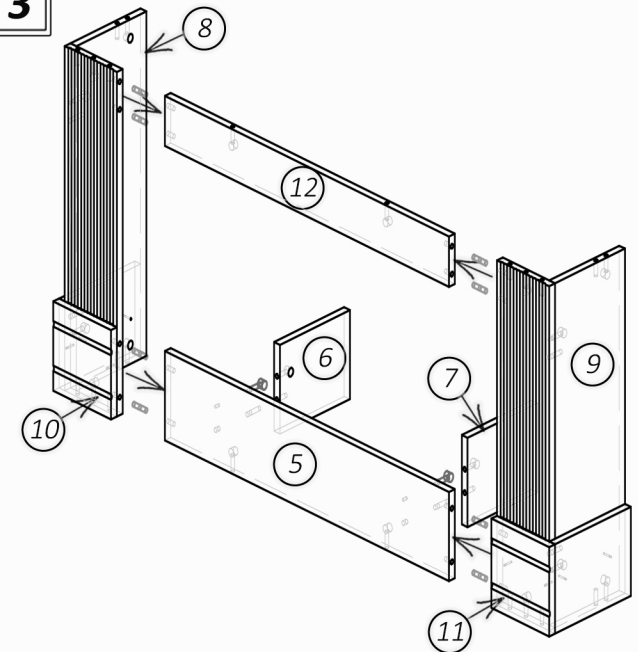

4

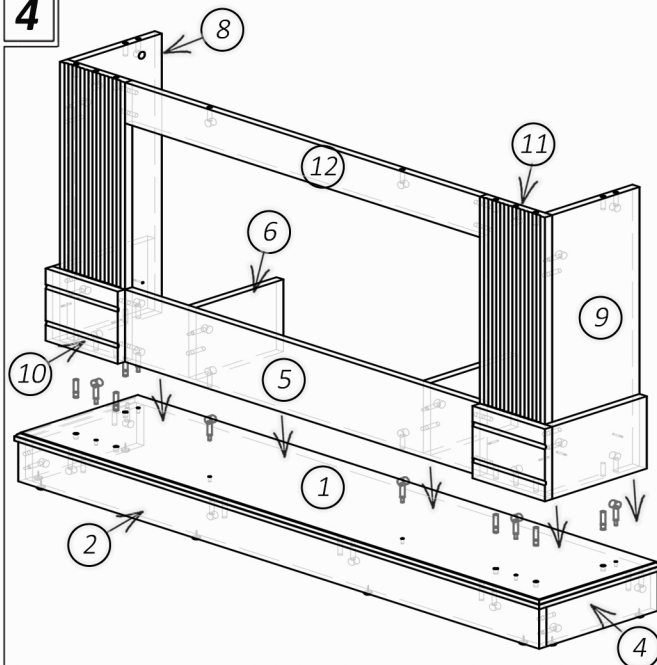

5

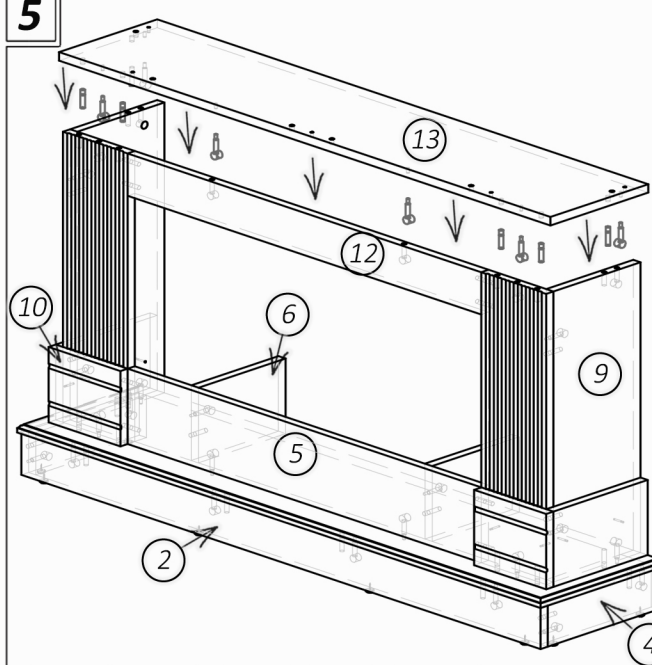

6

