


Схема за монтаж на облицовка FUSION_35

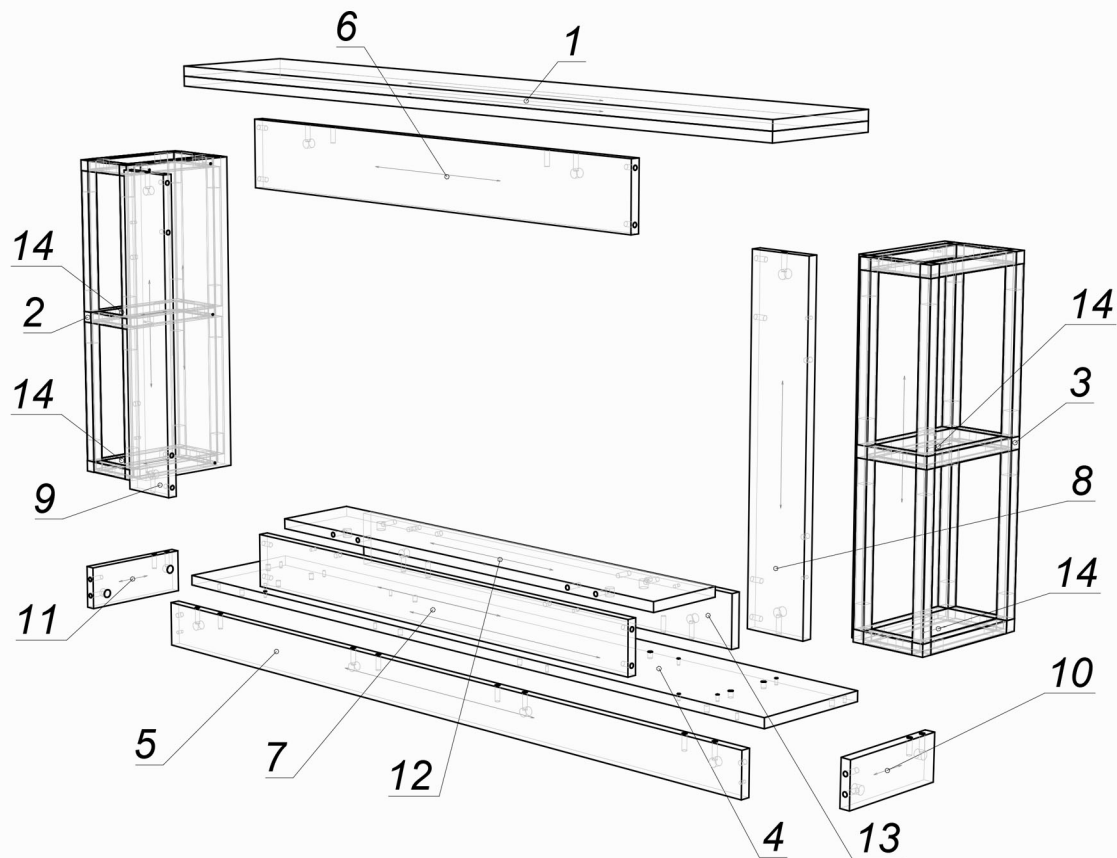

****В опаковката са включени само част от елементите № 16-23, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“



Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.

№	L x W
1	1385*230
2	592*228
3	592*228
4	1385*230
5	1383*80
6	892*120
7	892*95
8	592*112
9	592*112
10	211*80
11	211*80
12	892*150
13	892*95
14	188*93(4бр.)




MASOMI
BY ARTFLAME

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.




Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

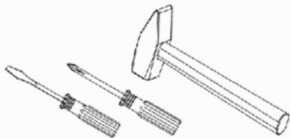

(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

Списък на крепежите

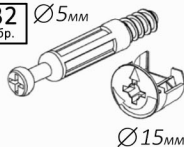Сглобка минификс	Краче	Винт 4.0x30
32 бр.  $\varnothing 5\text{mm}$	8 бр. 	12 бр.  $\varnothing 3,5\text{mm}$
Дибла 8x40		
36 бр.  $\varnothing 8\text{mm}$		



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.




К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.


Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Схема за монтаж на облицовка FUSION_35


1

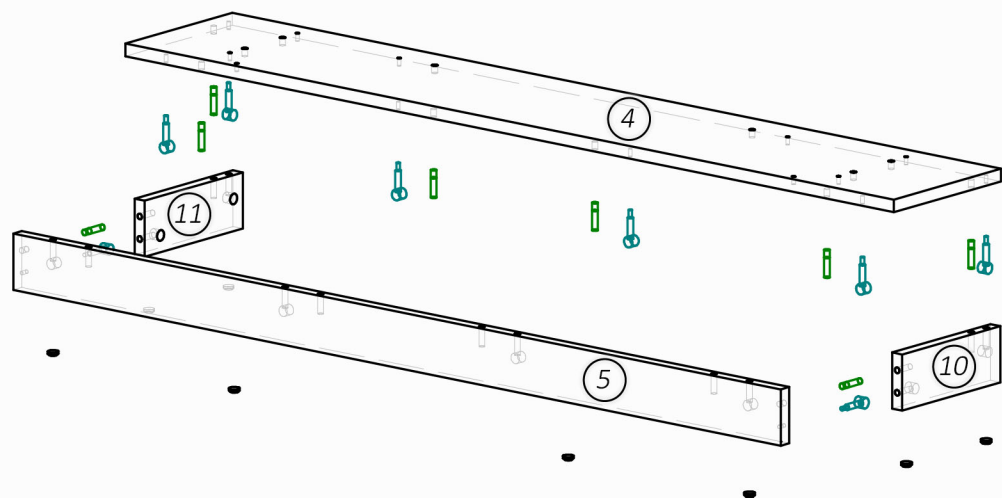

2

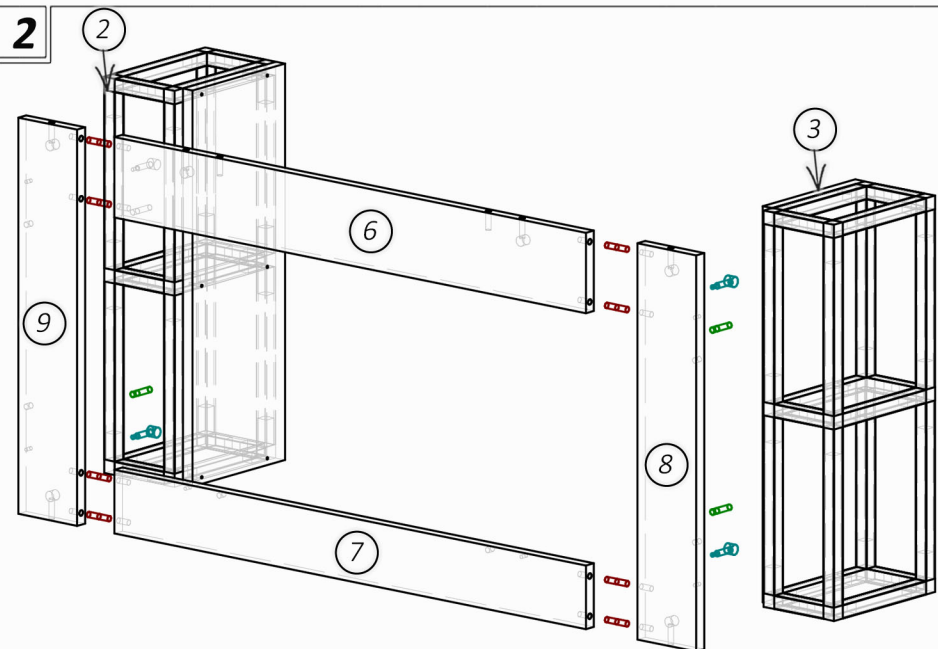

3

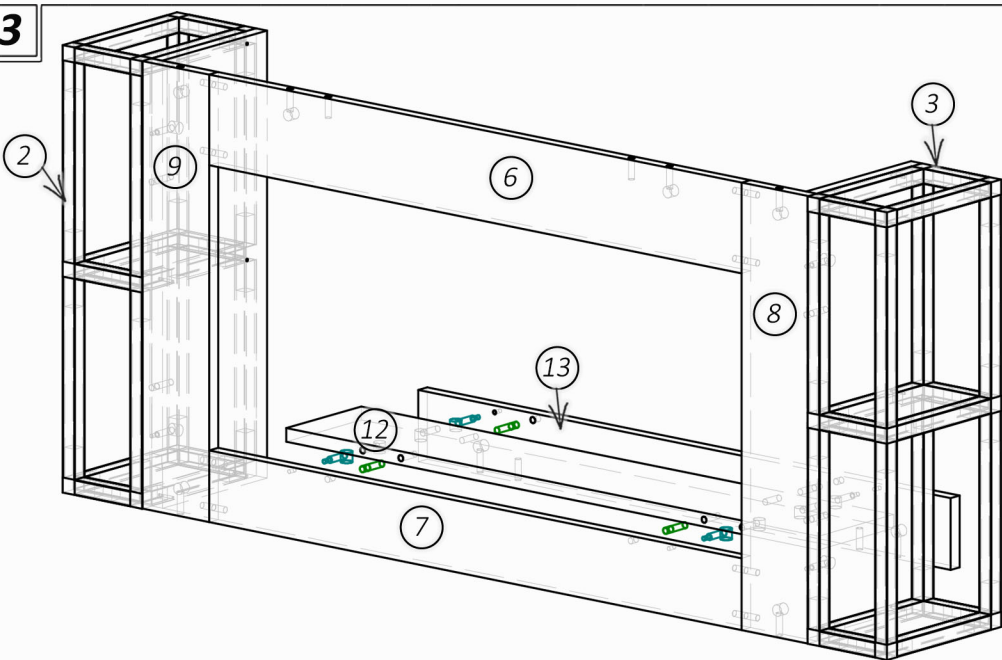

4

