



Схема за монтаж на облицовка GRETA_20

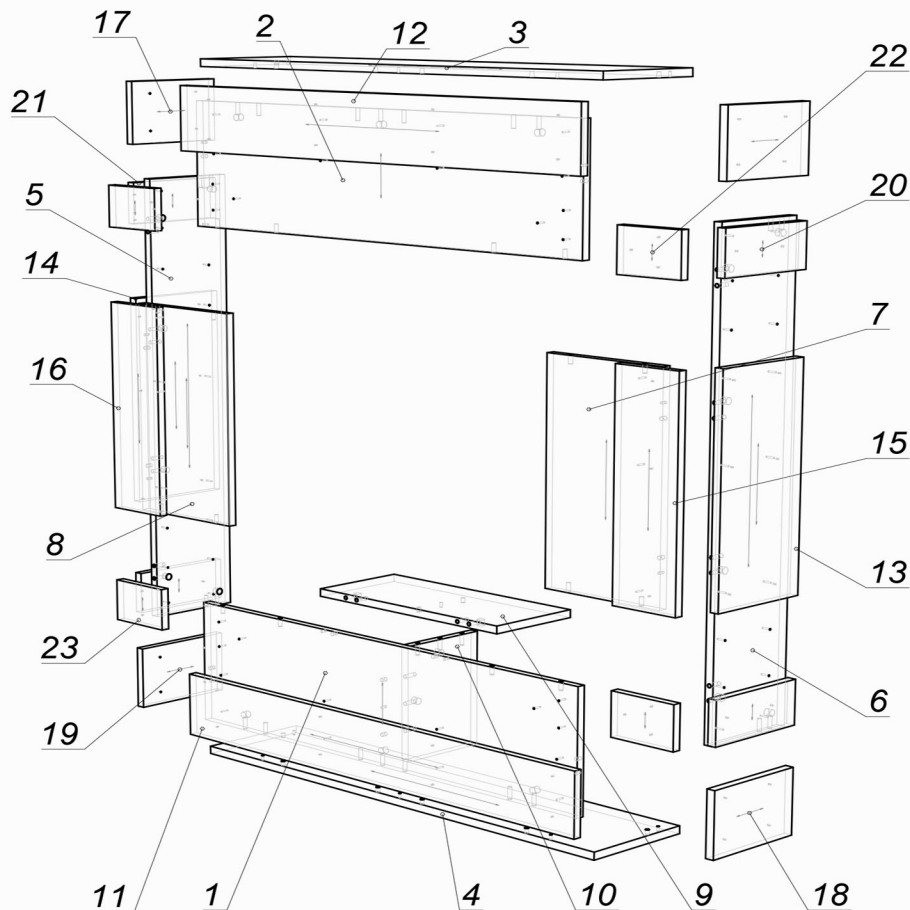

****В опаковката са включени само част от елементите № 16-23, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

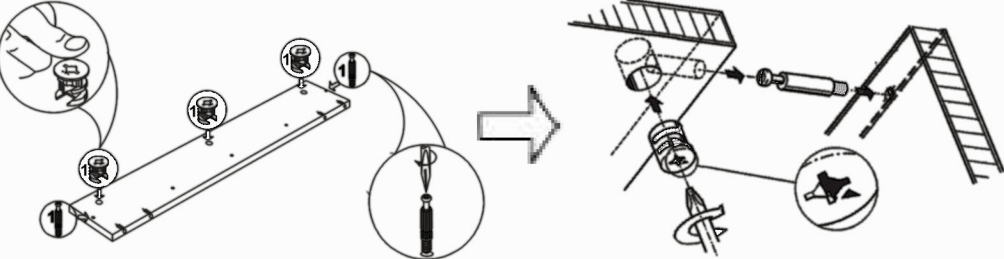

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.

№	L x W
1	290*1068
2	290*1068
3	1106*250
4	1106*250
5	1084*213
6	1084*213
7	504*282
8	504*282
9	504*213
10	272*200
11	1104*150
12	1104*150
13	504*231
14	504*231
15	504*150
16	504*150
17	231*150
18	231*150
19	231*150
20	100*231
21	100*231
22	100*150
23	100*150

-  К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.
-  К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.
-  К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.
-  К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.


Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.



Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

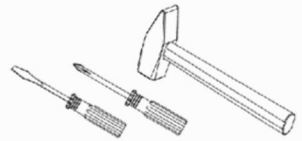

(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

Списък на крепежите





Сглобка минификс	Краче	Винт 4.0x30
 22 бр. Ø5мм	 6 бр.	 70 бр. Ø3,5мм
Дибла 8x40		
 34 бр. Ø8мм		

Схема за монтаж на облицовка GRETA_20


1



2

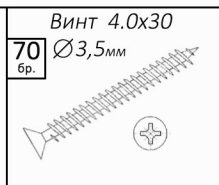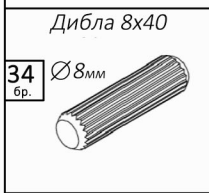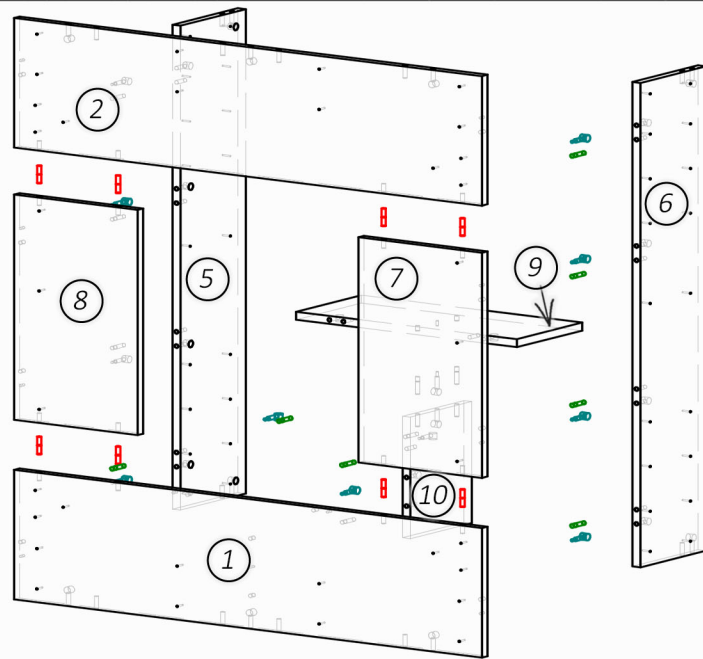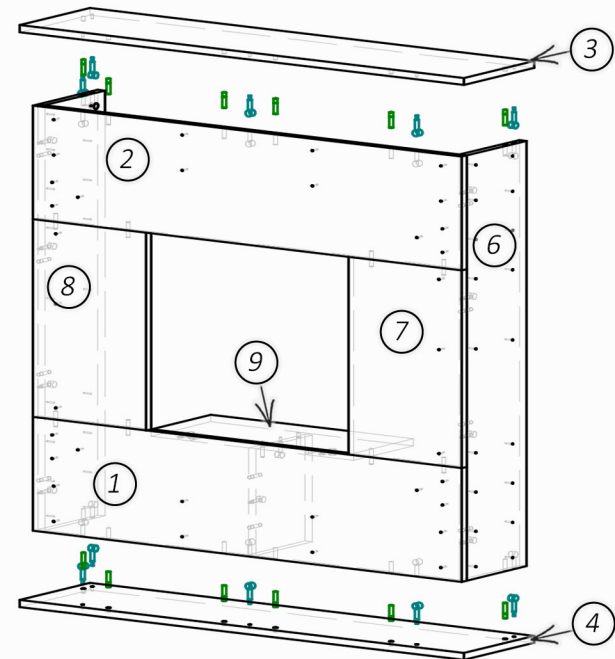

3

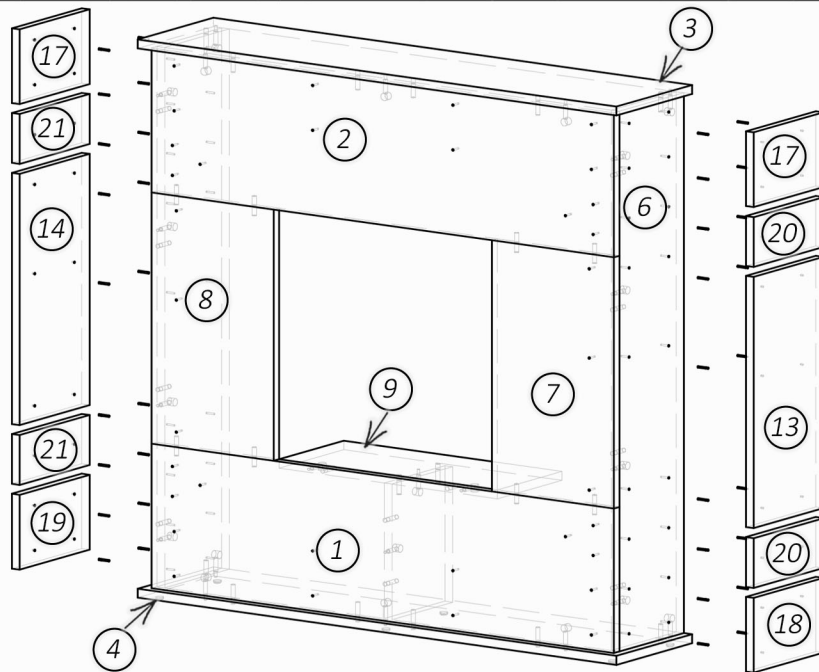

4

