


Схема за монтаж на облицовка ARLINGTON_23

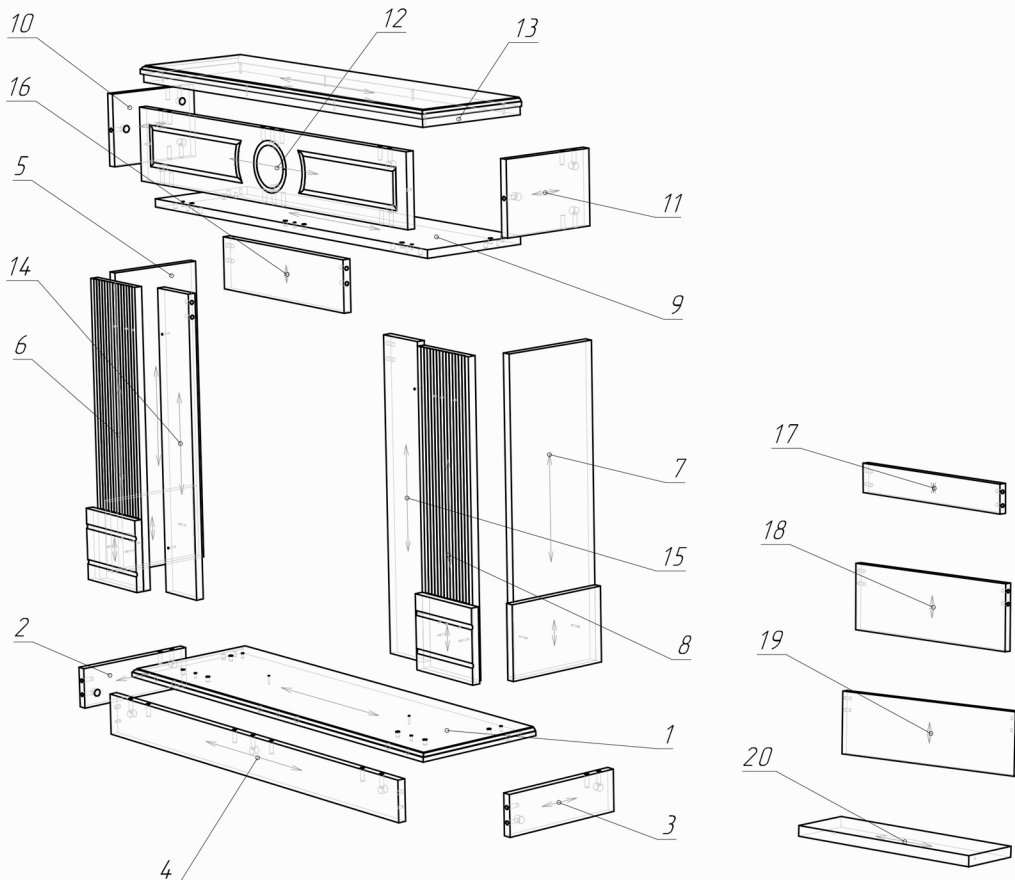

№	L x W
1	1010*300
2	277*90
3	277*90
4	1000*90
5	672*235
6	672*180
7	672*235
8	672*180
9	930*245
10	217*160
11	217*160
12	910*160
13	960*260
14	672*110
15	672*110
16	112*410
17**	70*460
18**	168*504
19**	170*568
20**	585*180




MASOMI
BY ARTFLAME

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

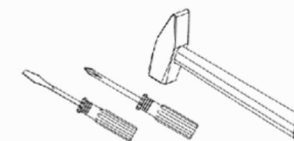


(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

****В опаковката са включени само част от елементите № 17-20, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

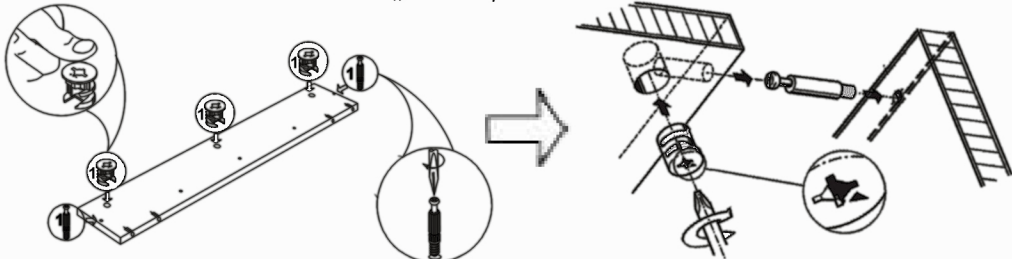

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.



К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.

Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите

Сглобка минификс	Краче	Винт 3.5x30
31 бр. $\varnothing 5\text{мм}$	7 бр.	6 бр. $\varnothing 3,5\text{мм}$
Дибла 8x40		
40 бр. $\varnothing 8\text{мм}$		

Схема за монтаж на облицовка ARLINGTON_23

