

Схема за монтаж на облицовка BIRD_17


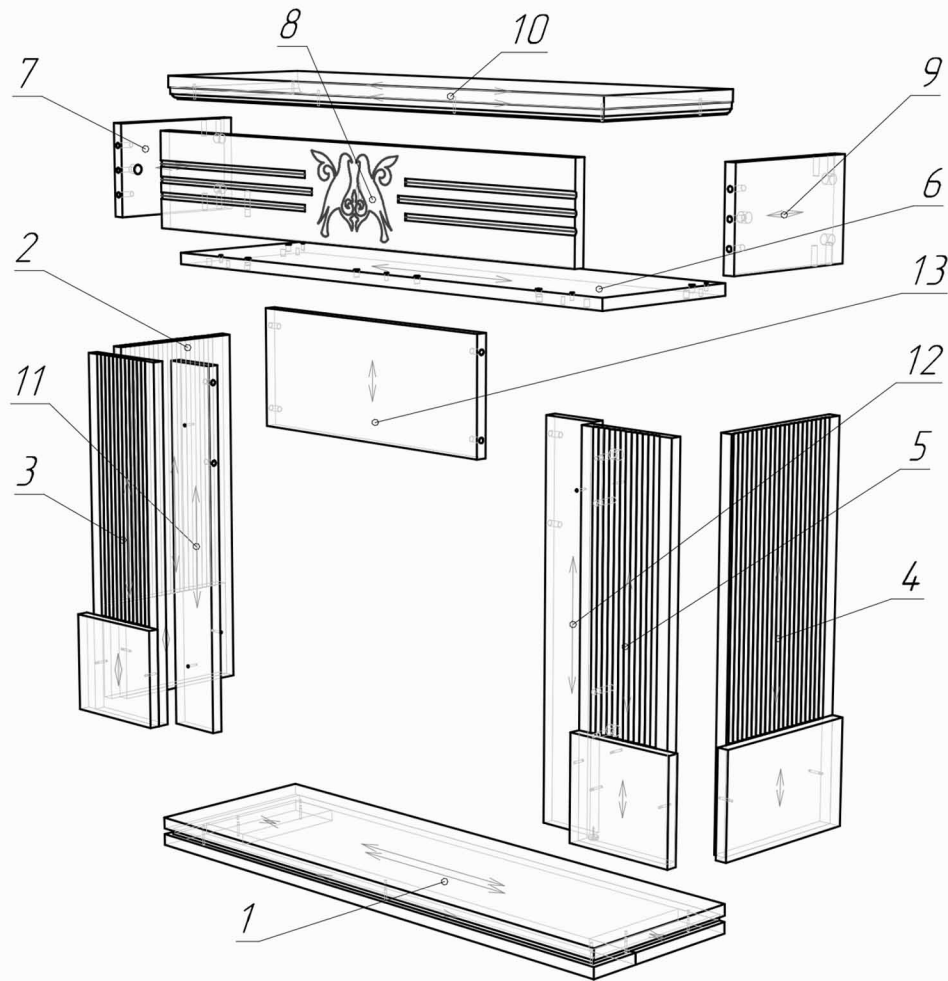


Схема за монтаж на сглобка „Минификс“



Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.

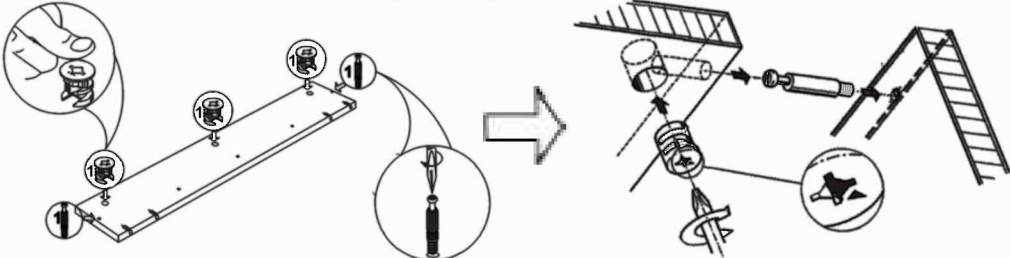


MASOMI
BY ARTFLAME

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

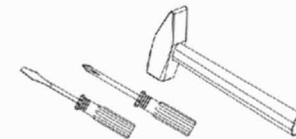

(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

№	L x W
1	940*290
2	592*255
3	592*180
4	592*255
5	592*180
6	892*265
7	237*152
8	152*872
9	237*152
10	912*275
11	592*90
12	592*90
13	182*450
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.



К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.

Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите





Сглобка минификс	Краче	Винт 3.5x30
24 бр.  Ø5мм	5 бр. 	4 бр.  Ø3,5мм
Дибла 8x35		
36 бр.  Ø8мм		

Схема за монтаж на облицовка BIRD_17


1




2

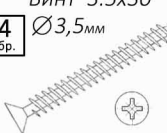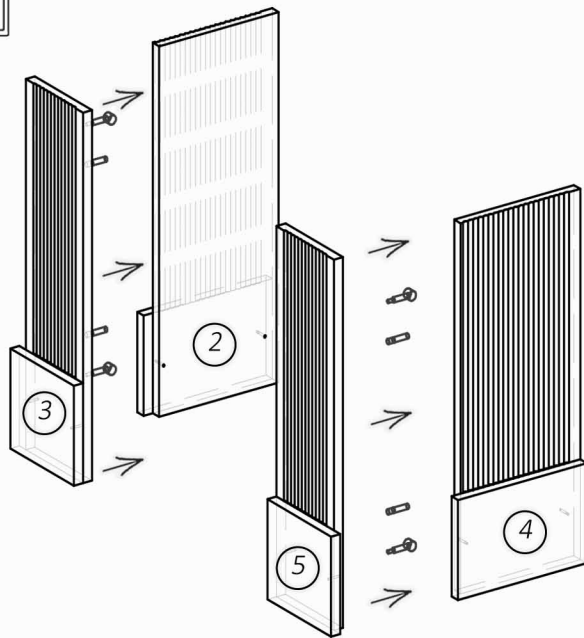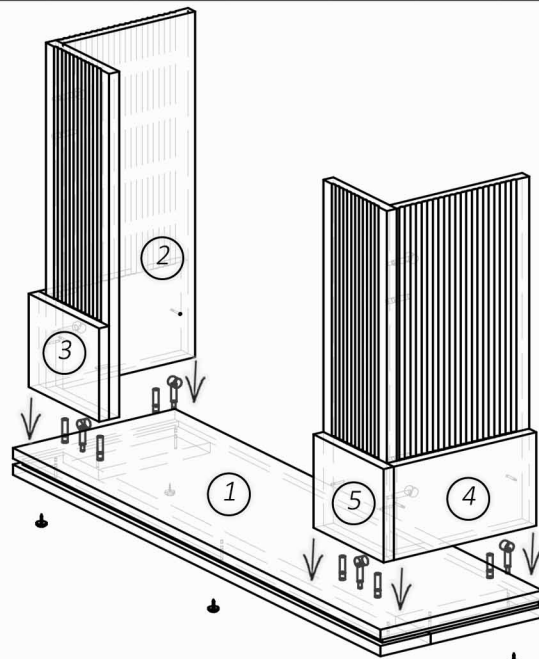


3

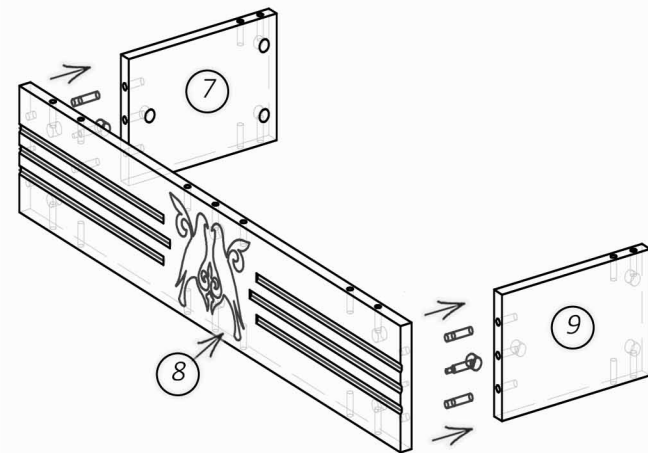

4

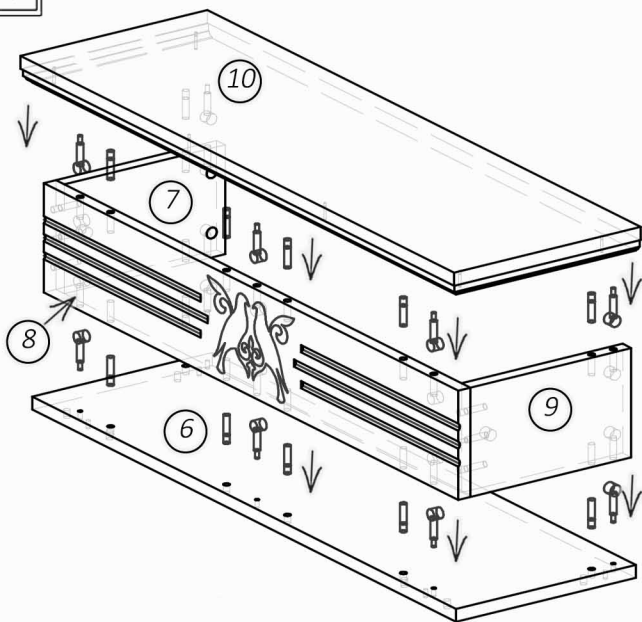

5

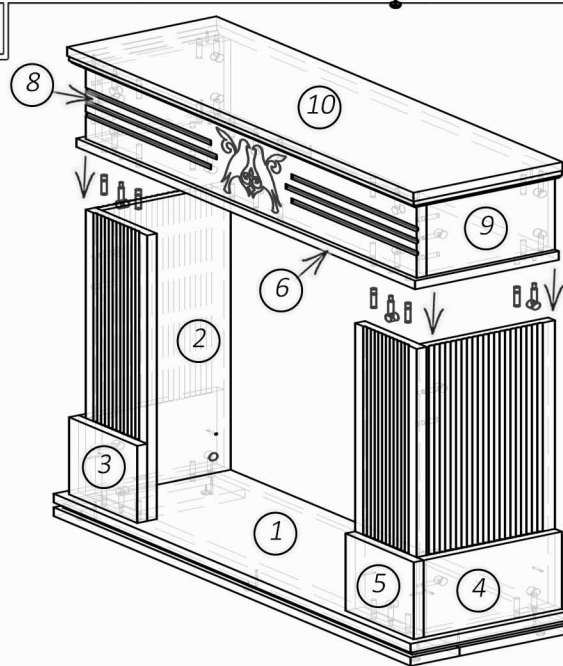

6

