

Схема за монтаж на облицовка BIRD_23


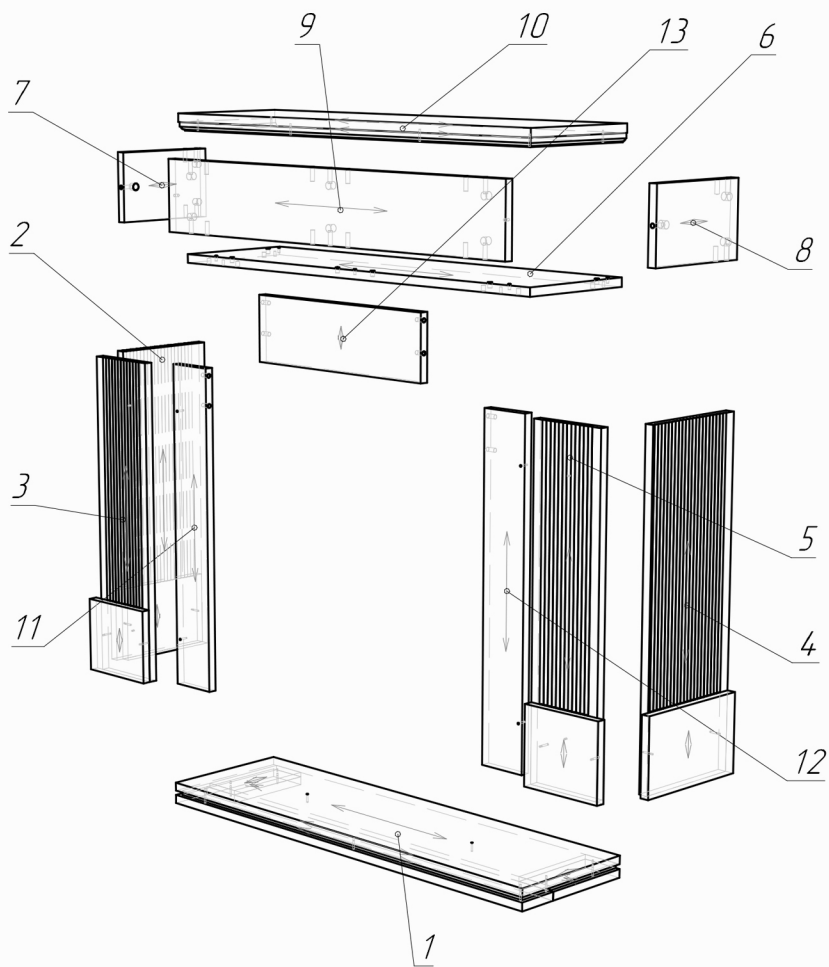


Схема за монтаж на сглобка „Минификс“



Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.

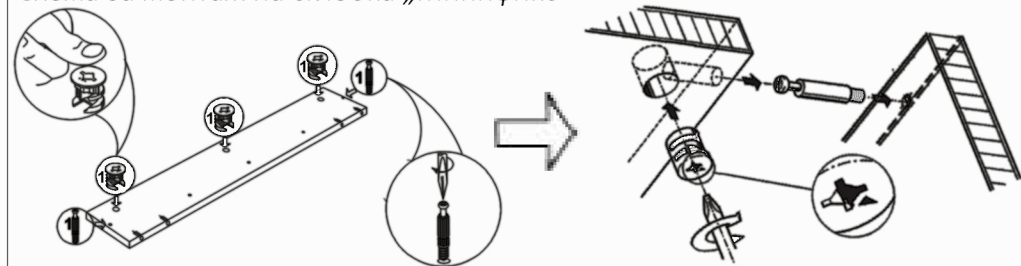


MASOMI
BY ARTFLAME

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

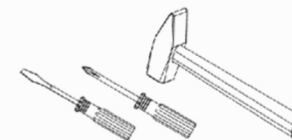

(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

№	L x W
1	1018*290
2	698*255
3	698*180
4	698*255
5	698*180
6	970*265
7	237*152
8	237*152
9	950*152
10	990*275
11	698*103
12	698*103
13	138*460
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.



К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.

Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите





Сглобка минификс	Краче	Винт 3.5x30
24 бр.  $\varnothing 5\text{мм}$	5 бр. 	4 бр.  $\varnothing 3,5\text{мм}$
Дибла 8x35		
32 бр.  $\varnothing 8\text{мм}$		

Схема за монтаж на облицовка BIRD_23


1




2

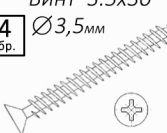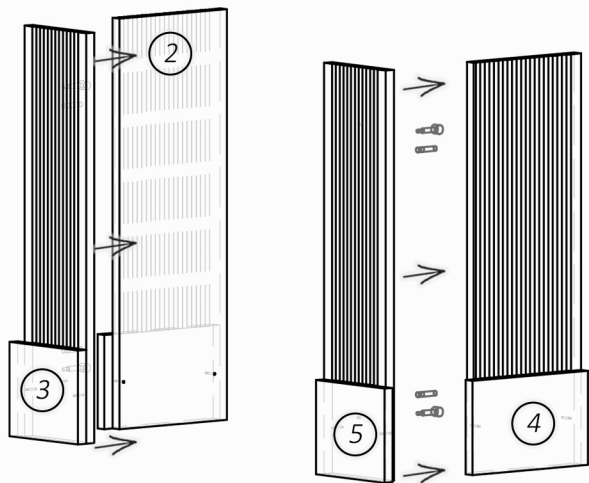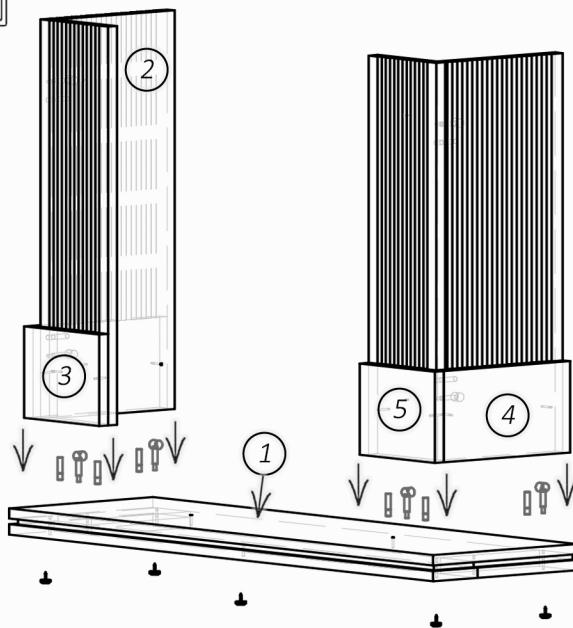


3

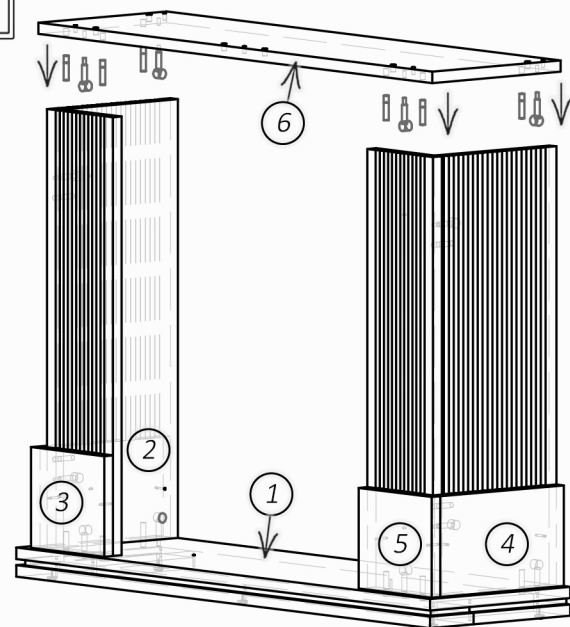

4

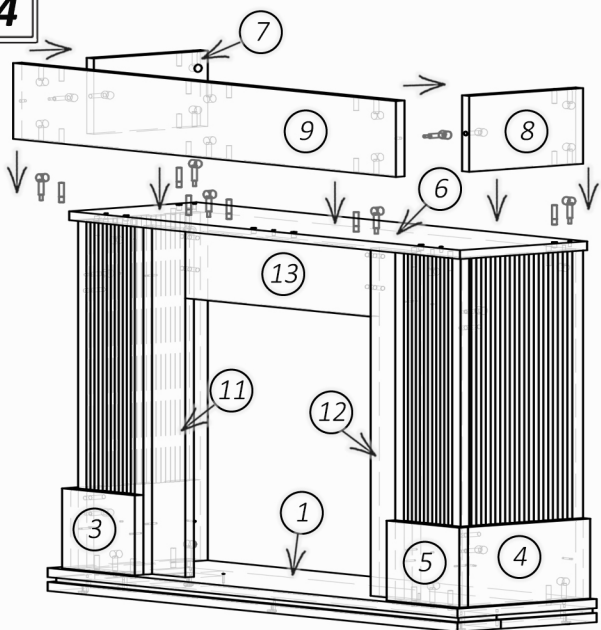

5

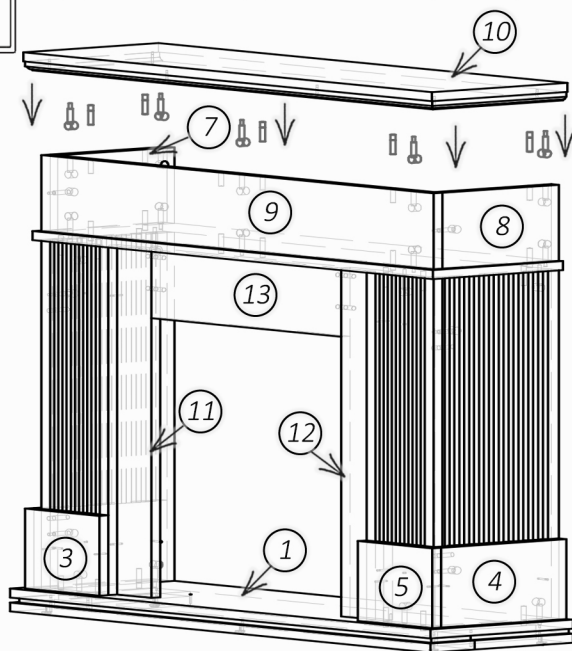

6

