


Схема за монтаж на облицовка BOSTON_17

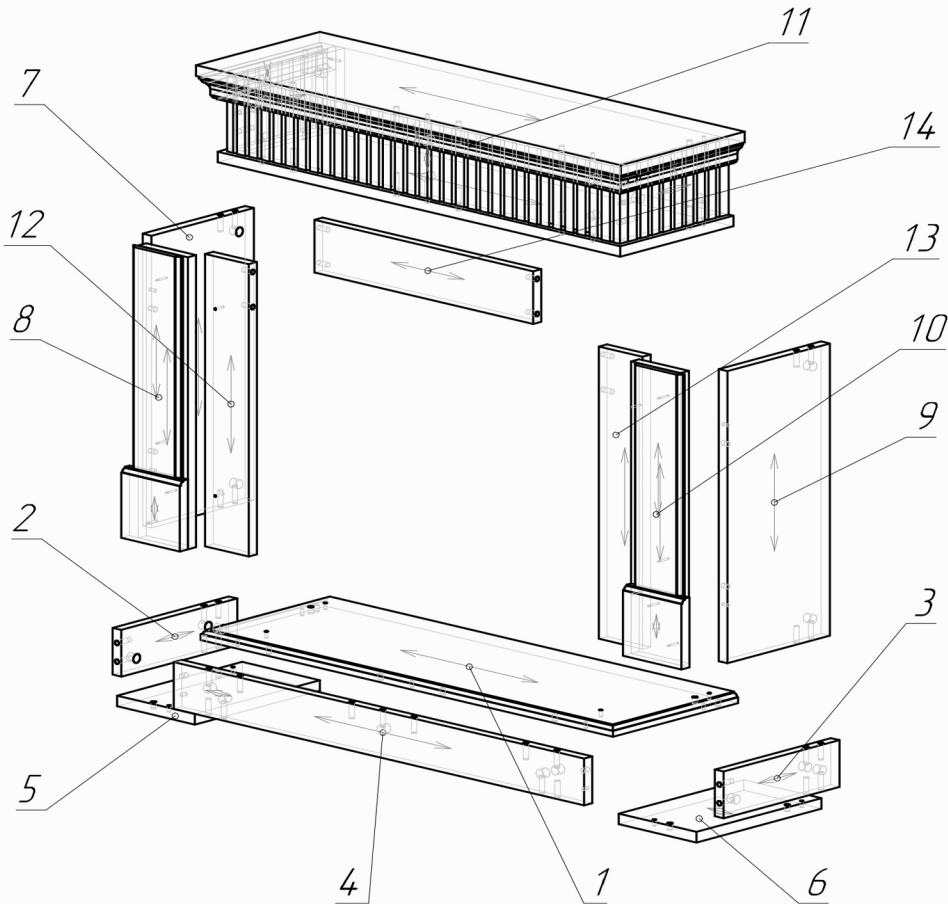


MASOMI
BY ARTFLAME

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

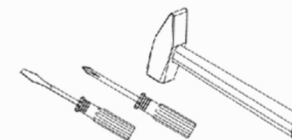


(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

№	L x W
1	848*276
2	256*80
3	256*80
4	844*80
5	160*276
6	160*276
7	500*226
8	500*120
9	500*226
10	500*120
11	874*273
12	500*90
13	500*90
14	450*90
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

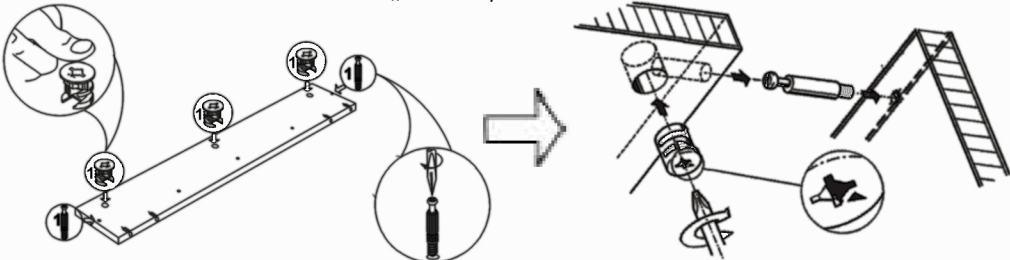

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.



К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.

Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите





Сглобка минификс	Краче	Винт 3.5x30
23 бр.  Ø5мм	8 бр. 	4 бр.  Ø3,5мм
Дибла 8x35		
24 бр.  Ø8мм		

Схема за монтаж на облицовка BOSTON_17


1




2

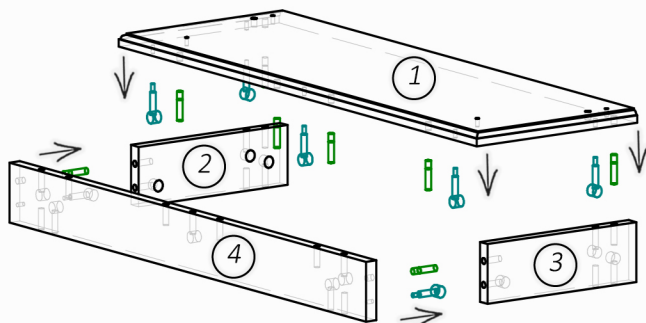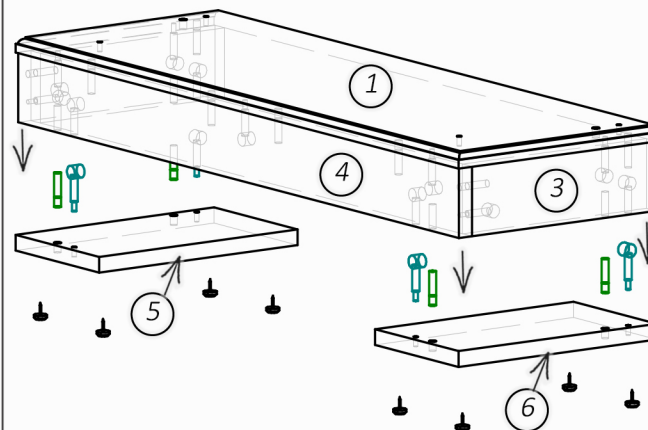


3

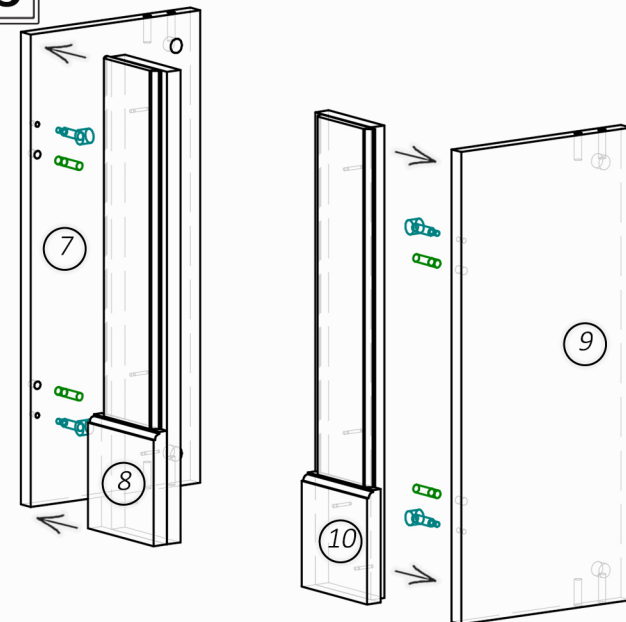

4

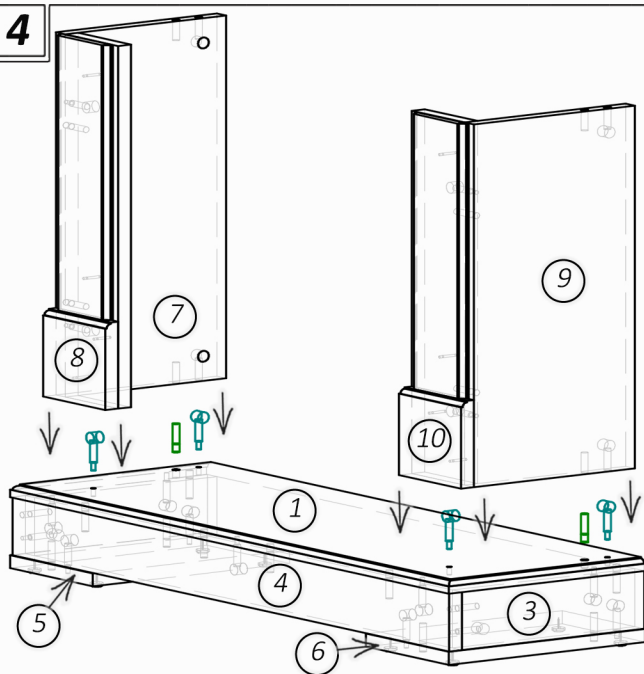

5

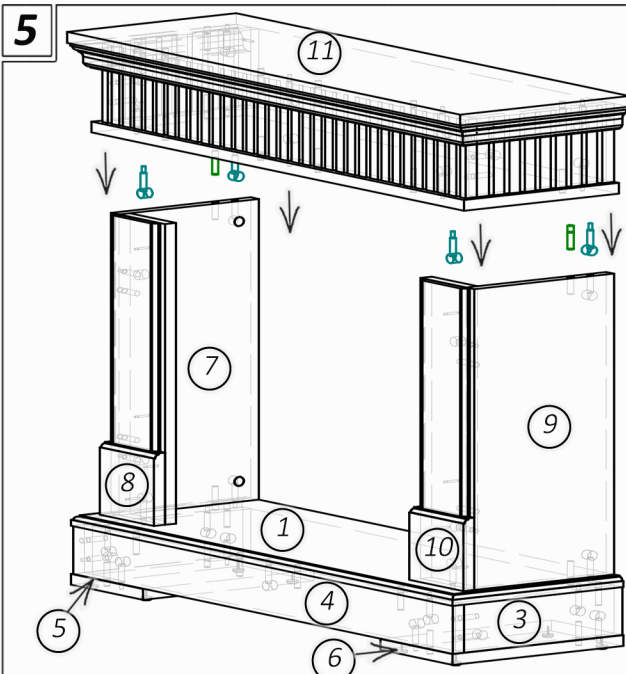

6

