


Схема за монтаж на облицовка BOSTON_23



MASOMI
BY ARTFLAME

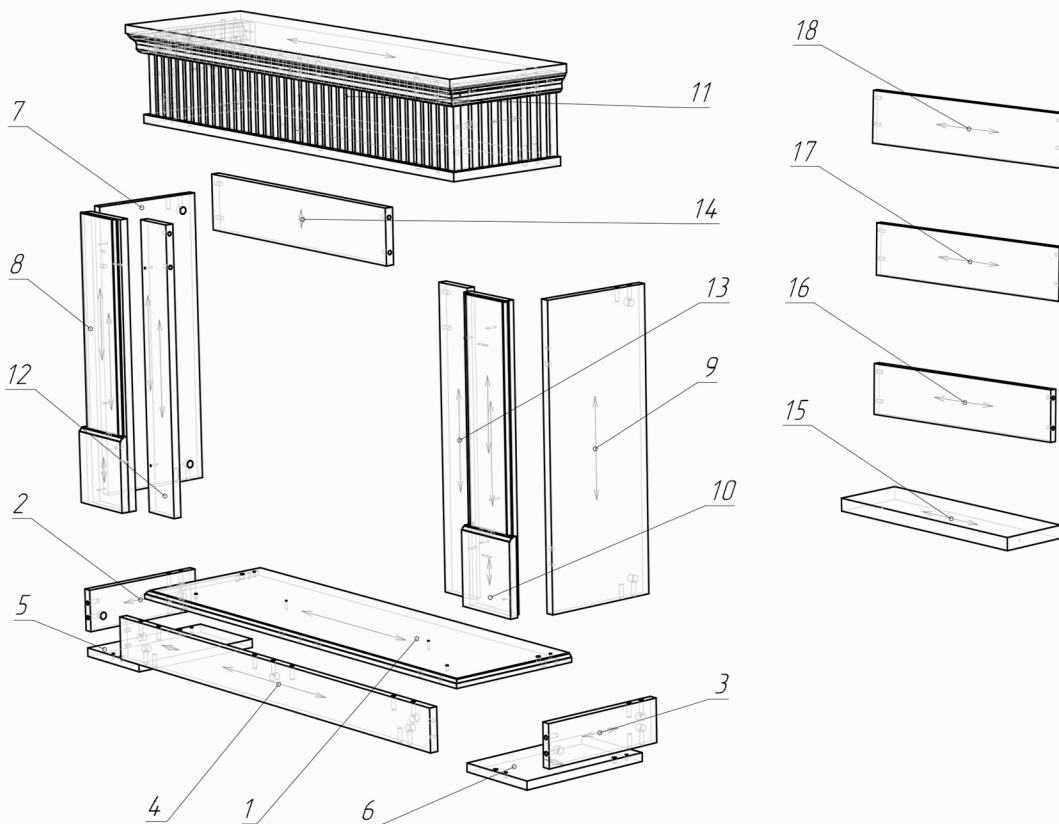


№	L x W
1	1065*300
2	280*90
3	280*90
4	1061*90
5	190*300
6	190*300
7	617*150
8	617*250
9	617*150
10	617*250
11	1092*298
12	617*90
13	617*90
14	115*586
15**	585*180
16**	616*121
17**	640*131
18**	662*139
-	-

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

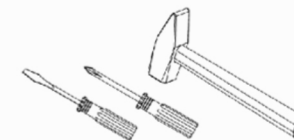


(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

****В опаковката са включени само част от елементите № 15-18, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

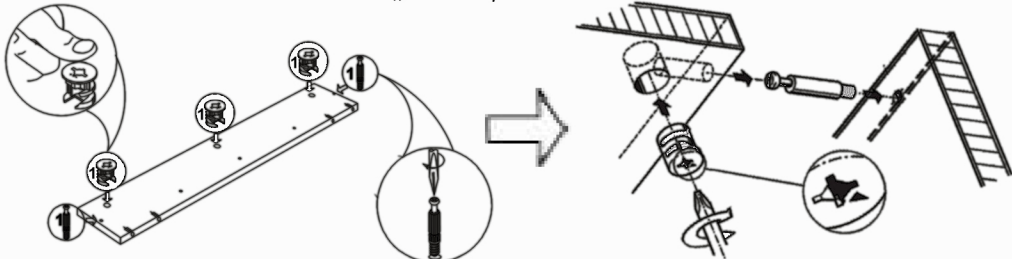

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.



К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.

Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите



Сглобка минификс	Краче	Винт 3.5x30
23 бр.  Ø5мм	8 бр. 	6 бр.  Ø3,5мм
Дибла 8x35		
24 бр.  Ø8мм		

Схема за монтаж на облицовка BOSTON_23

