


Схема за монтаж на облицовка ELEGANCE_50

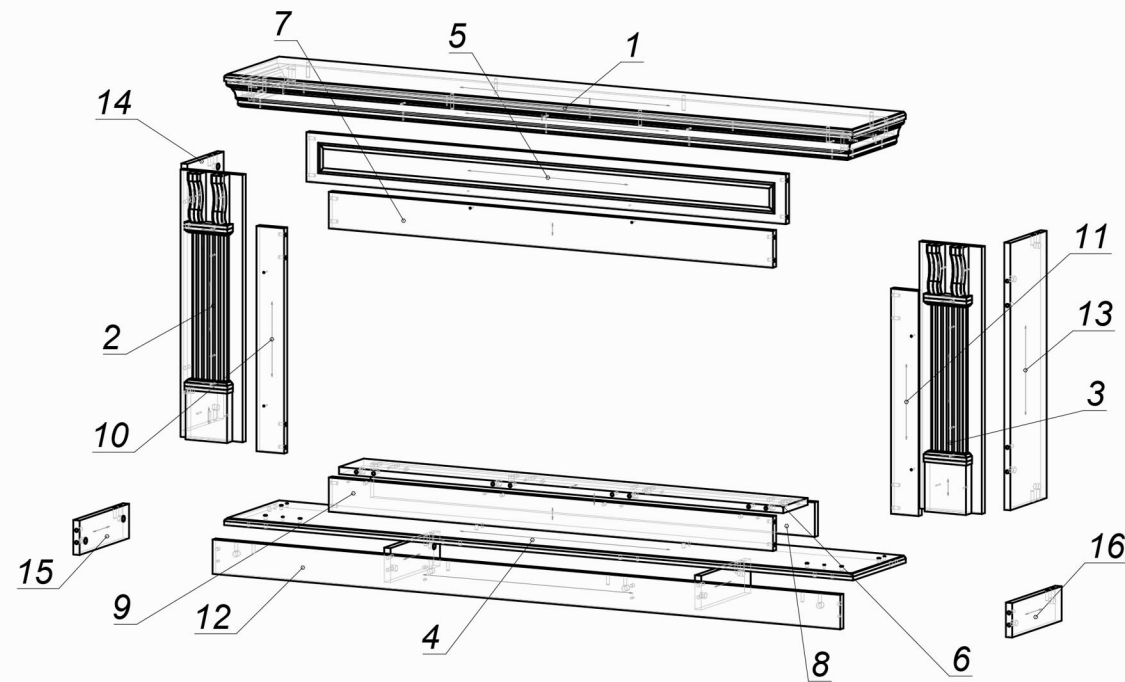


№	L x W
1	1820*300
2	700*180
3	700*180
4	1820*300
5	1388*130
6	140*1286
7	96*1286
8	90*1286
9	90*1286
10	590*80
11	590*80
12	1818*90
13	700*206
14	700*206
15	281*90(2)
16	281*90(2)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

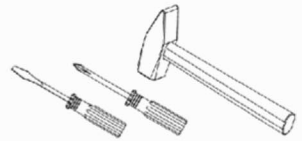


(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

****В опаковката са включени само част от елементите № 16-23, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

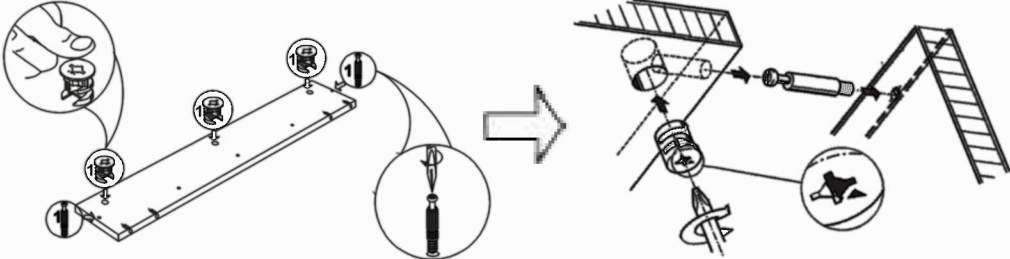

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.

- К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.
- К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.
- К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.
- К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.

Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите





Сглобка минификс	Краче	Винт 4,0x30
 32 бр. Ø5мм	 12 бр.	 6 бр. Ø4,0мм
Дибла 8x35		
 48 бр. Ø8мм		

Схема за монтаж на облицовка ELEGANCE_50


1



2

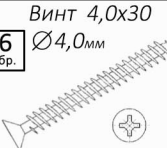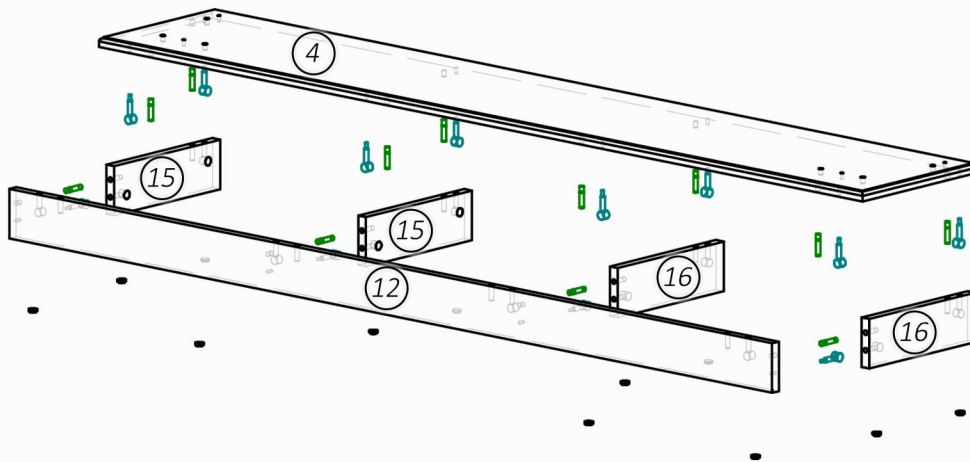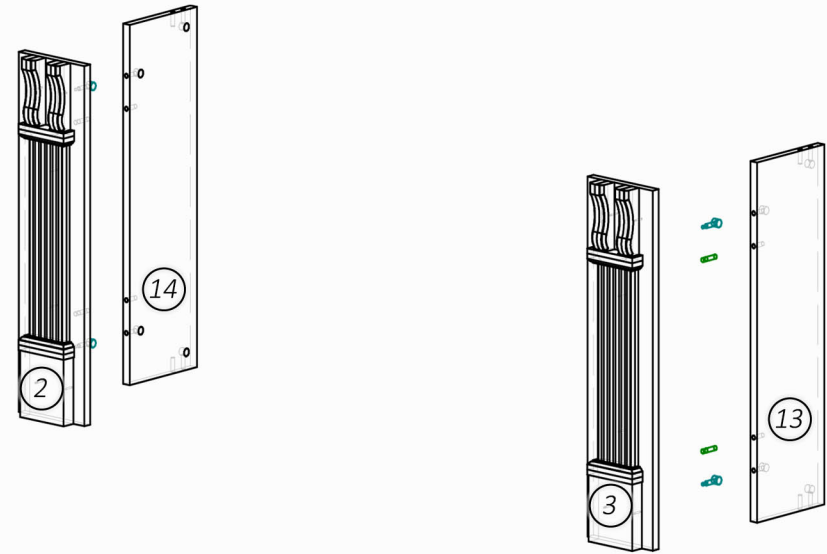

3

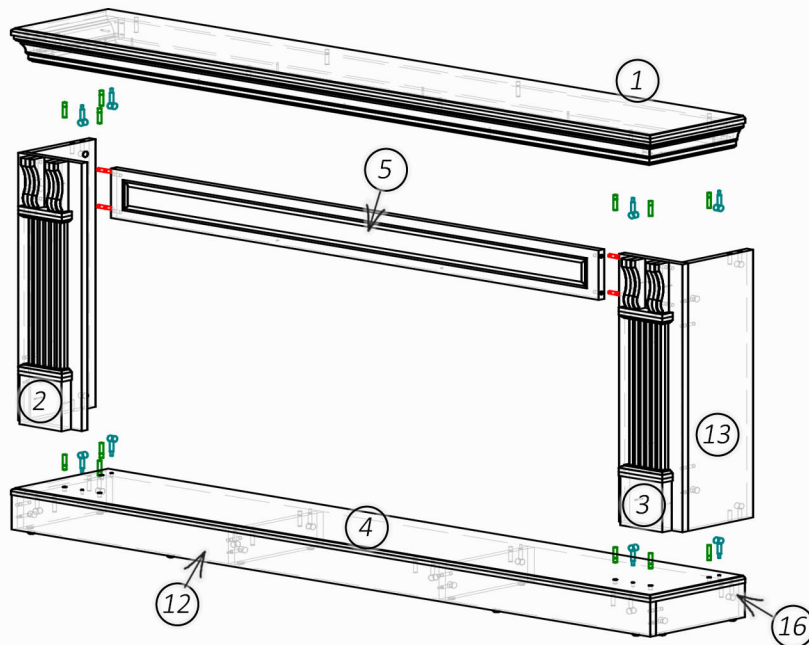

4

