


Схема за монтаж на облицовка MARI_35(TASMANIA_35)

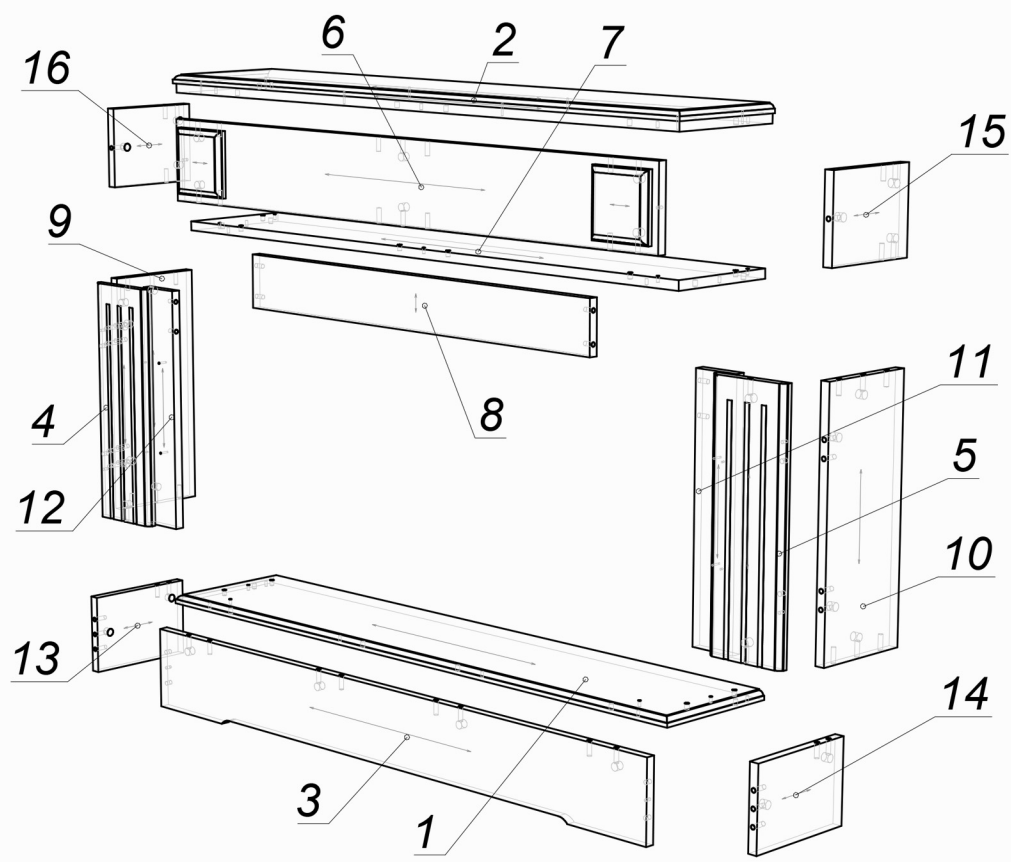

№	L x W
1	1320*260
2	1320*248
3	1310*160
4	484*160
5	484*160
6	1260*160
7	1280*228
8	104*890
9	484*200
10	484*200
11	484*90
12	484*90
13	232*160
14	232*160
15	200*160
16	200*160




MASOMI
BY ARTFLAME

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

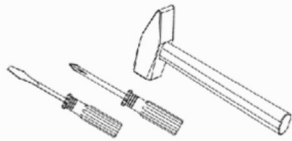


(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

****В опаковката са включени само част от елементите № 20, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

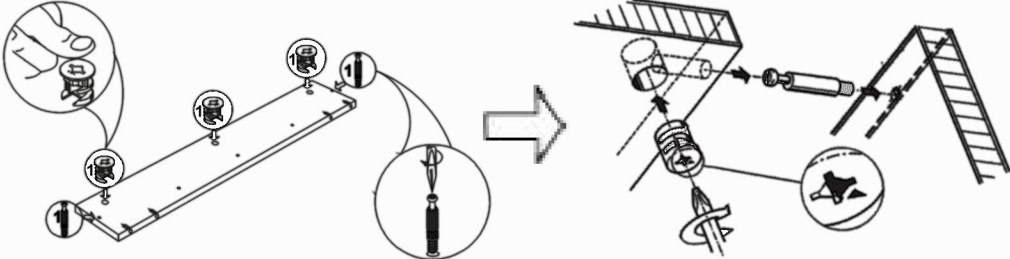

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.



К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.

Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите






Сглобка минификс	Краче	Винт 4,0x30
32 бр.  Ø15мм	6 бр. 	4 бр. 
Дибла 8x35		
38 бр.  Ø8мм		

Схема за монтаж на облицовка MARI_35(TASMANIA_35)


1



2

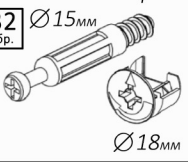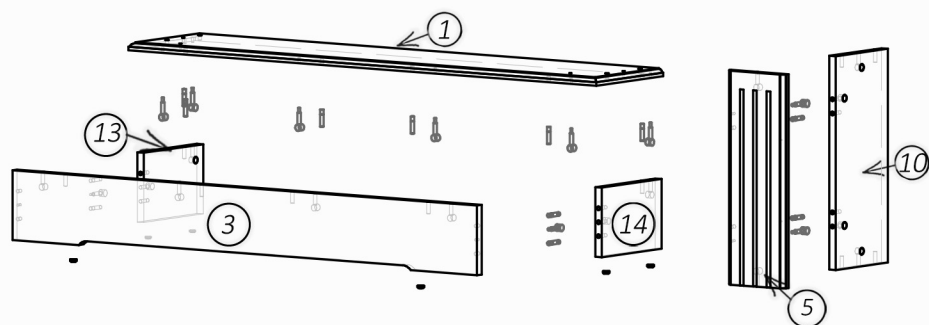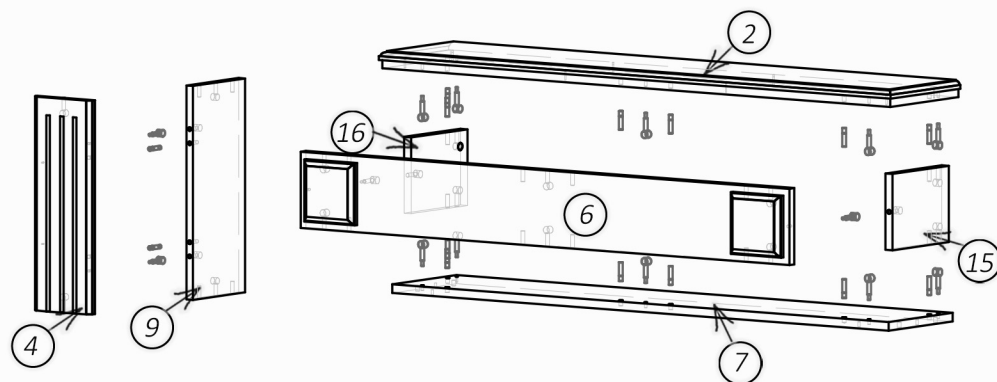

3

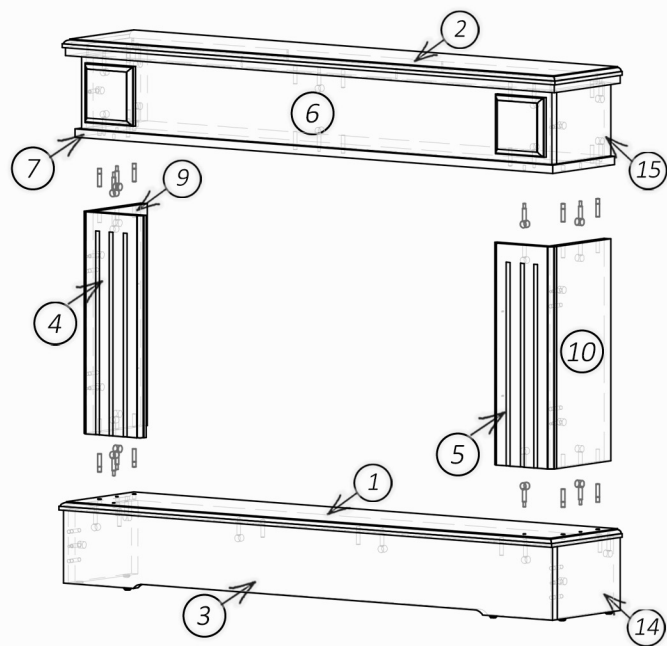

4

