

Схема за монтаж на облицовка FUSION_26(OLIMP_26)




MASOMI
BY ARTFLAME

Внимание!!!


За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

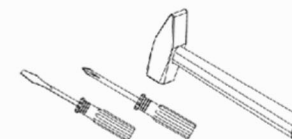

(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)


Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

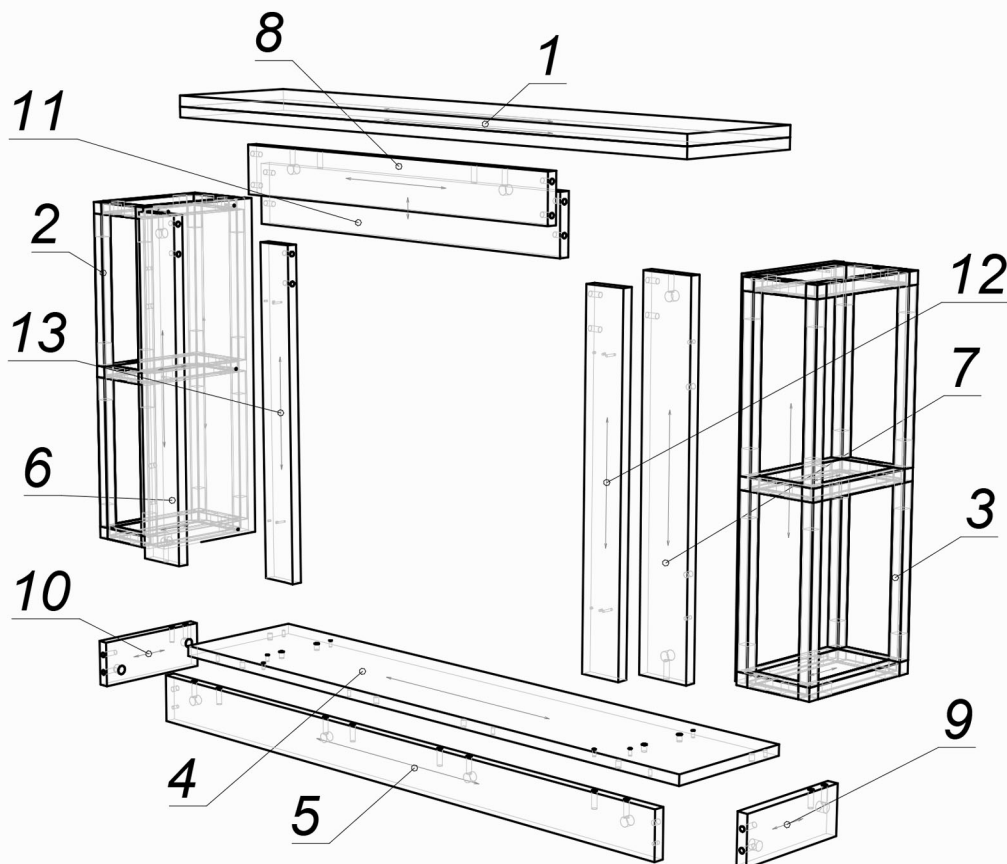

№	L x W
1	1110*230
2	592*228
3	592*228
4	1110*230
5	1108*80
6	592*90
7	592*90
8	660*80
9	211*80
10	211*80
11	98*660
12	574*70
13	574*70
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

****В опаковката са включени само част от елементите № 20, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

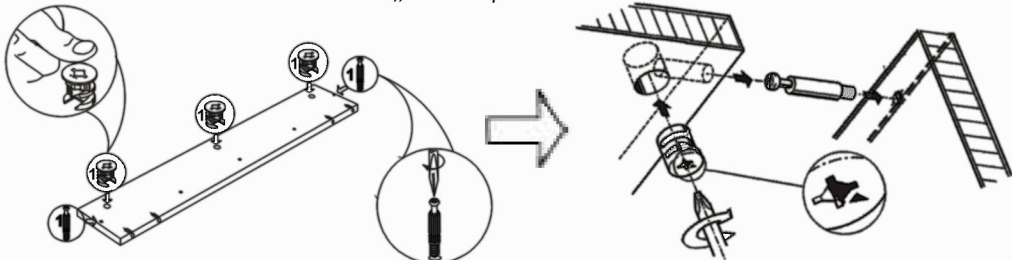

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.



К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.

Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите





Сглобка минификс	Краче	Винт 4,0x30
26 бр.  Ø5мм	8 бр. 	4 бр. 
Дибла 8x35		
30 бр.  Ø8мм		

Схема за монтаж на облицовка FUSION_26(OLIMP_26)


1



2

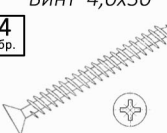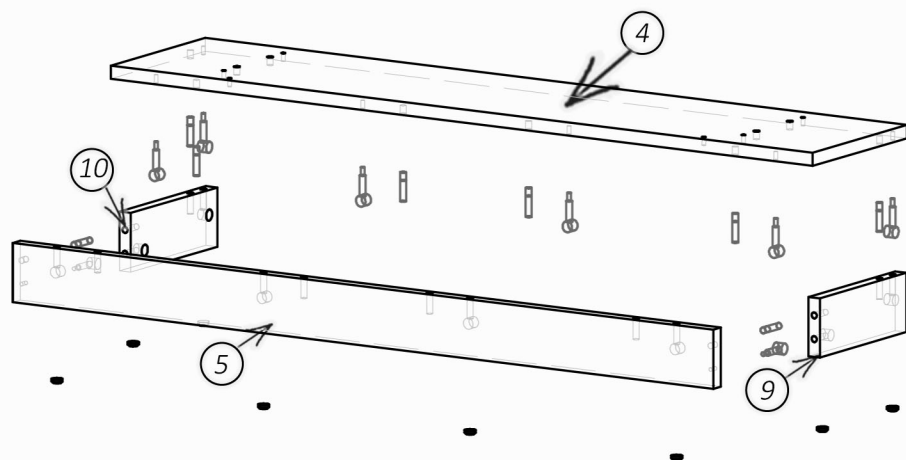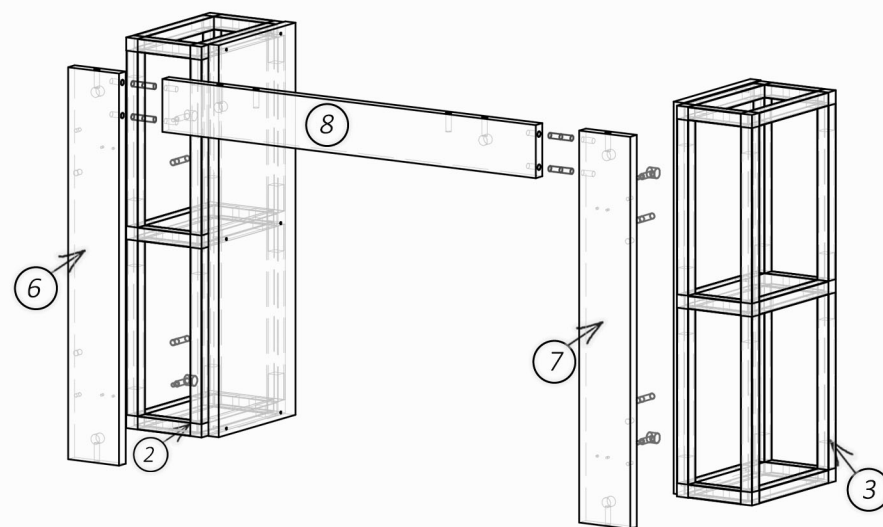

3

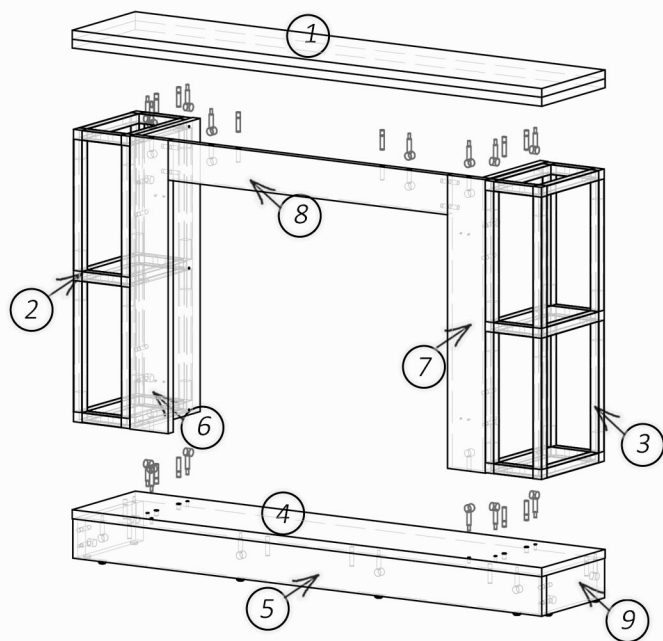

4

