



Схема за монтаж на облицовка LOFT_23

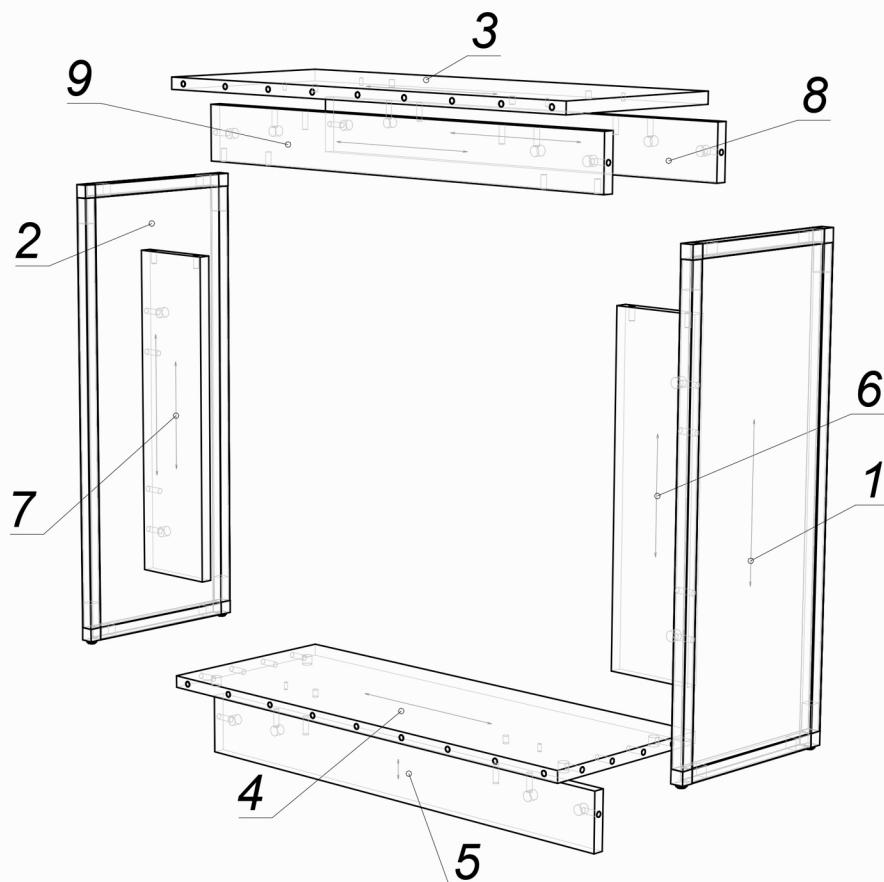

****В опаковката са включени само част от елементите № 16-23, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

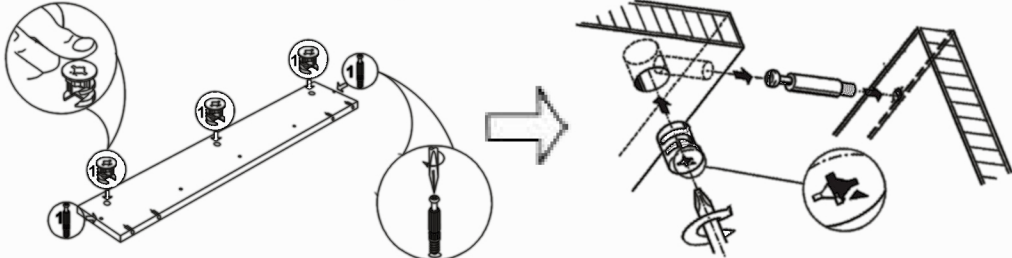

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се вдвояват отделните елементи.


[illegible]

MASOMI
BY ARTFLAME

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.



Сглобите облицовката съгласно това ръководство.

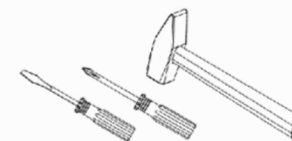

(Инструментите за монтаж
не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

Списък на крепежите

Сглобка минификс 20 бр. Ø5_{мм}  Ø15_{мм}	Краче 2 бр. 	
Дибла 8x40 18 бр. Ø8_{мм} 		



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посочените крепежи в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посоченият
крепеж в отворите с
диаметър 3.5 мм.




К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.


Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Схема за монтаж на облицовка LOFT_23

1

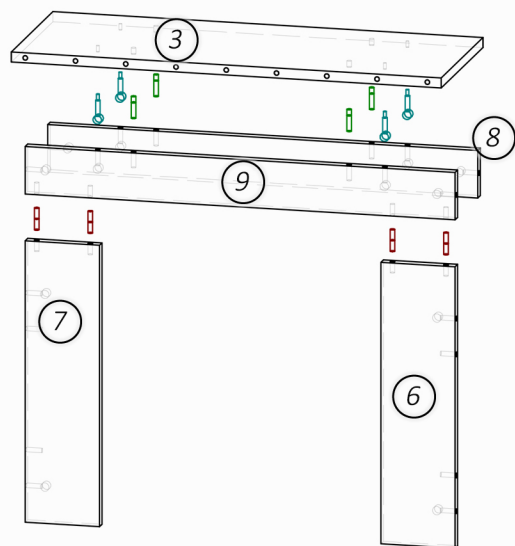

2

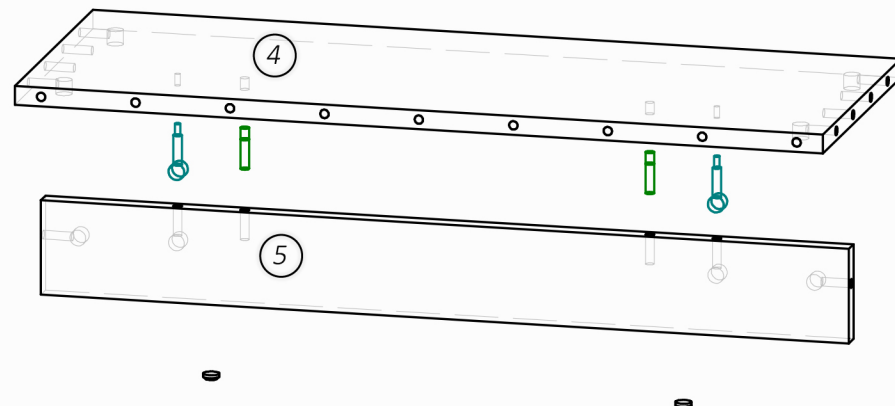

3

