

Схема за монтаж на облицовка LOFT_35 (Tasmania 35)




MASOMI
BY ARTFLAME

Внимание!!!


За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

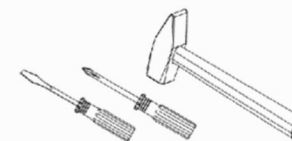

(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)


Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

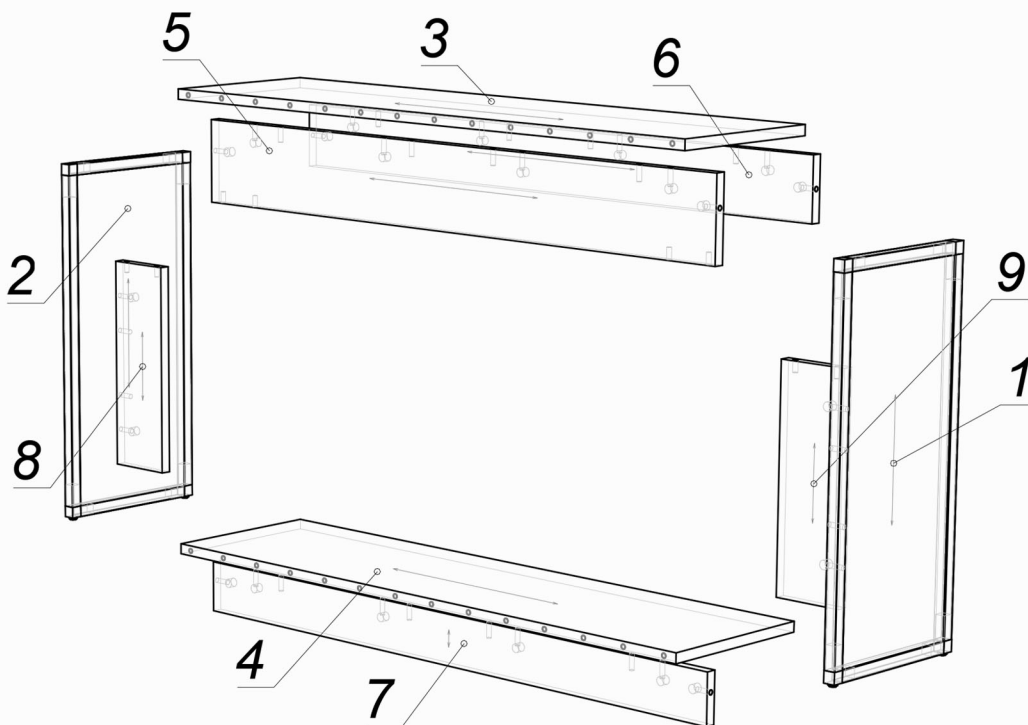

№	L x W
1	654*300
2	654*300
3	1135*299
4	1135*299
5	1135*146
6	1135*111
7	90*1135
8	375*120
9	375*120
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

****В опаковката са включени само част от елементите № 20, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

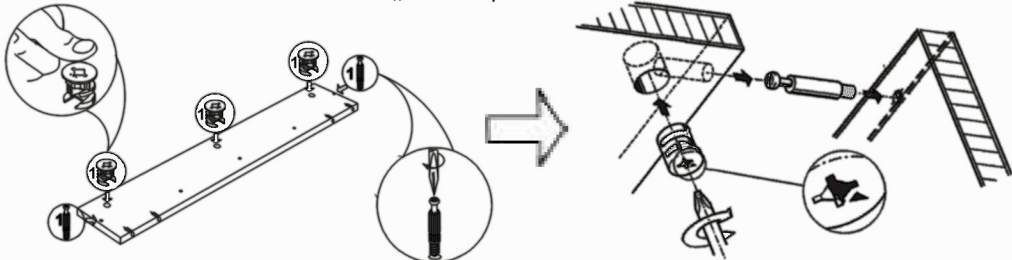

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.




К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.



Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите

Сглобка минификс

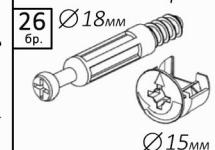

Краче



Дибла 8x35



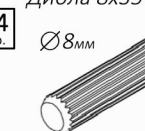


Схема за монтаж на облицовка LOFT_35 (Tasmania 35)

1

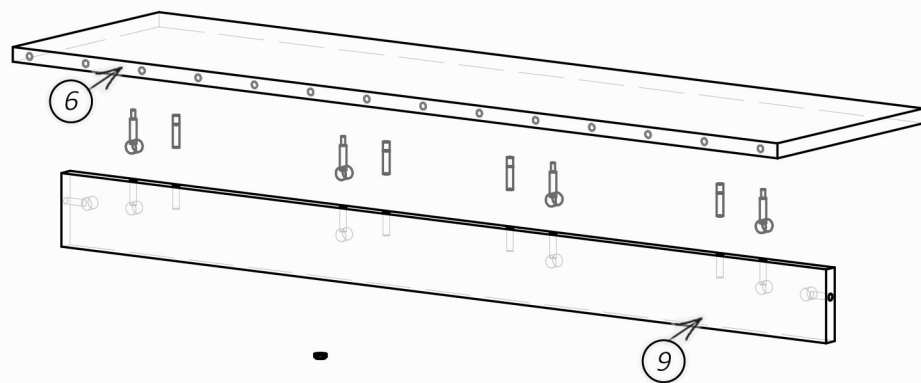

2

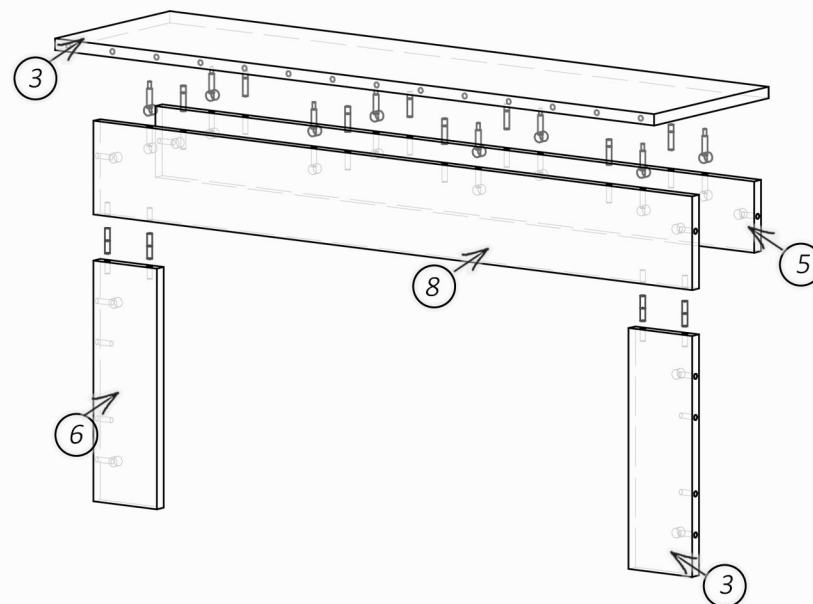

3

