



Схема за монтаж на облицовка MANHATTAN_50

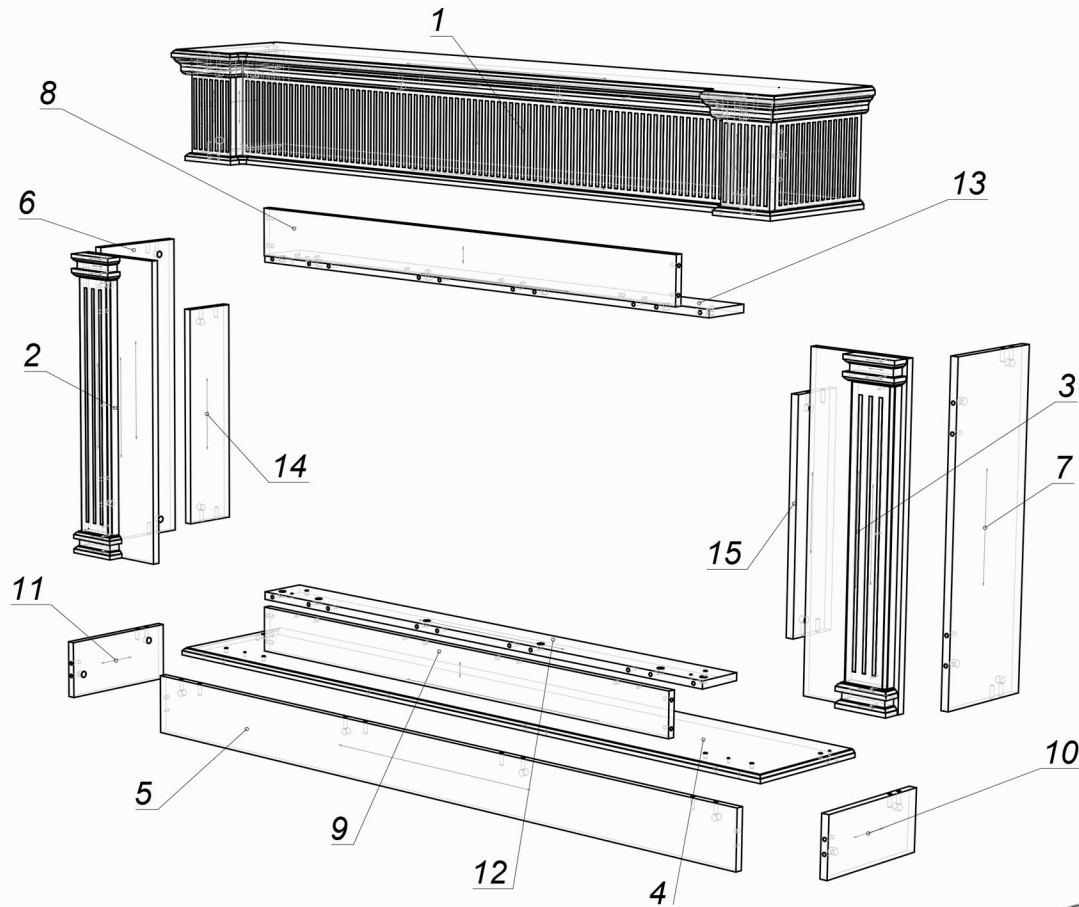

****В опаковката са включени само част от елементите № 16-23, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

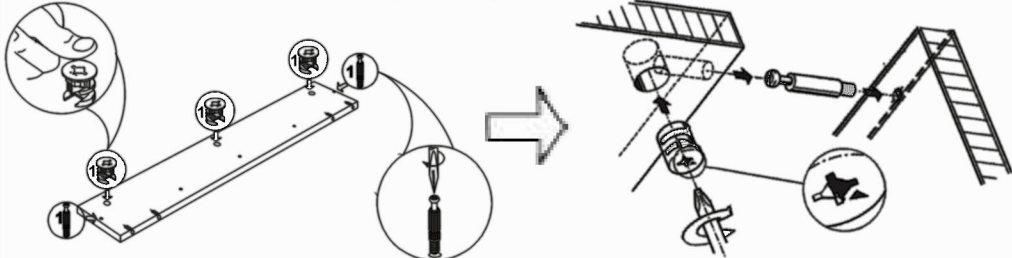

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.

№	L x W
1	1800*340
2	740*245
3	740*245
4	1776*328
5	1772*140
6	740*248
7	740*248
8	112*1242
9	106*1242
10	308*140
11	308*140
12	1342*117
13	1342*117
14	522*130
15	522*130




MASOMI
BY ARTFLAME

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

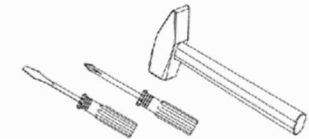

(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

Списък на крепежите

Сглобка минификс	Краче	
36 бр. $\varnothing 5\text{mm}$	8 бр.	☐
$\varnothing 15\text{mm}$		
Дибла 8x40		☐
44 бр. $\varnothing 8\text{mm}$		☐



К.1/1 Поставете посочения крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посочения крепеж в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посочения крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.




К.4 Поставете посочения крепеж в отворите с диаметър 8 мм.


Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Схема за монтаж на облицовка MANHATTAN_50


1

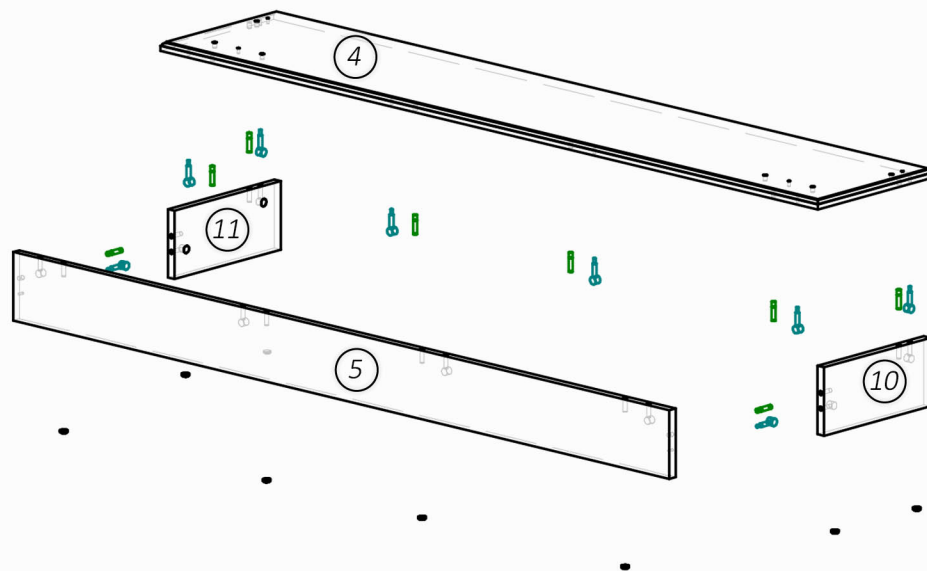

2

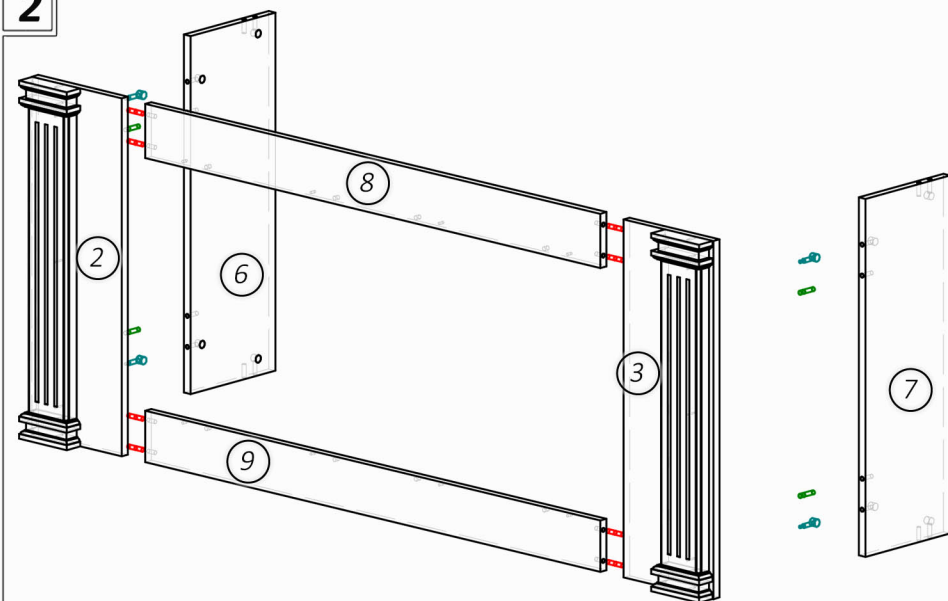

3

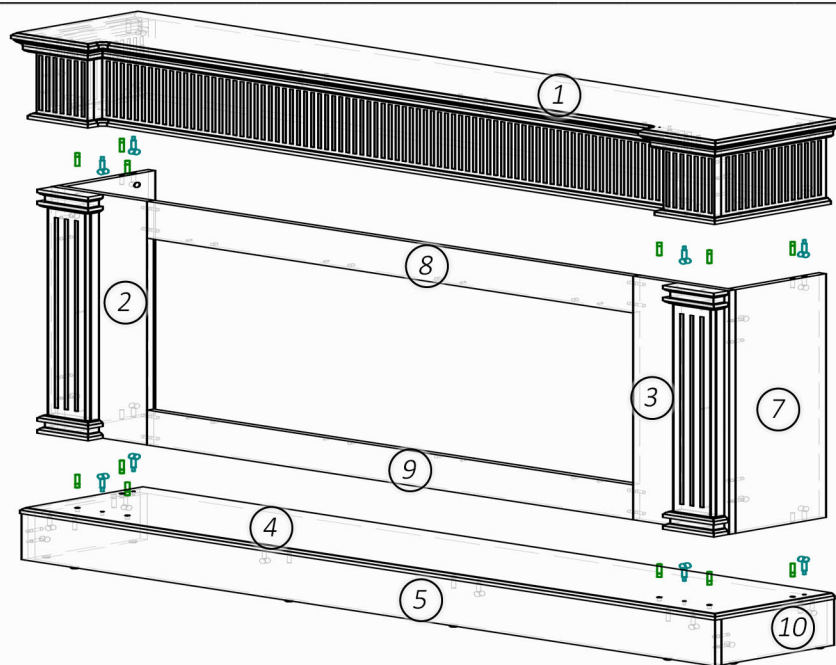

4

