


Схема за монтаж на облицовка GRETA_36(PVC)

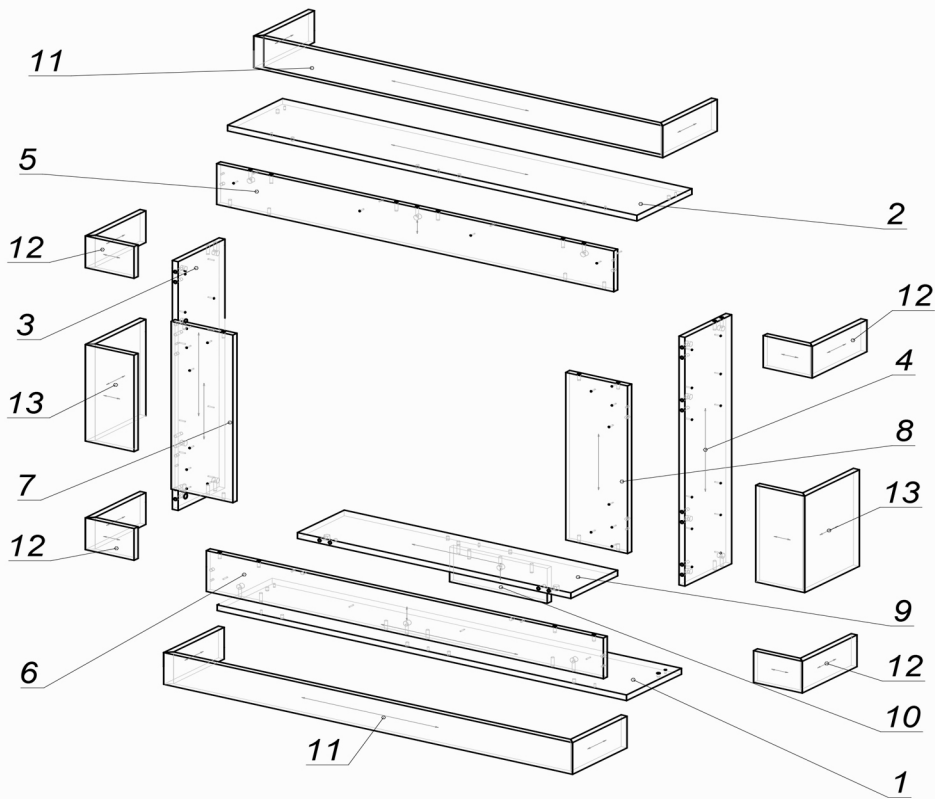

№	L x W
1	1257*250
2	1257*250
3	784*213
4	784*213
5	128*1219
6	128*1219
7	528*190
8	528*190
9	839*213
10	110*300
11	1255*249
12	249*150
13	304*249
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-




MASOMI
BY ARTFLAME

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

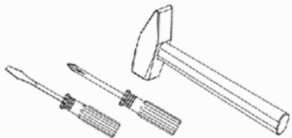


(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

****В опаковката са включени само част от елементите № 16-23, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

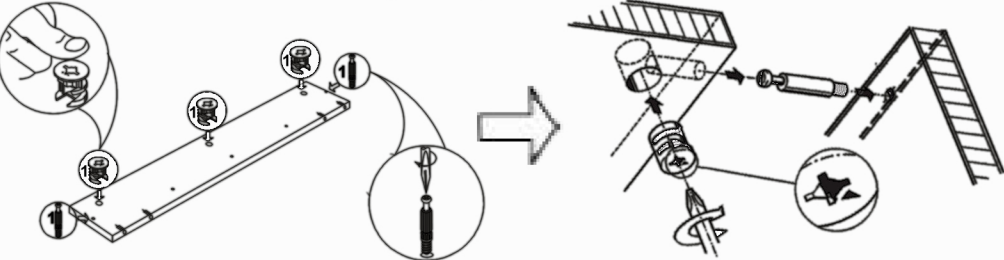

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.



К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.

Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите





Сглобка минификс	Краче	Винт 3.5x30
21 бр.  Ø5мм	6 бр. 	48 бр.  Ø3,5мм
Дибла 8x40		
32 бр.  Ø8мм		

Схема за монтаж на облицовка GRETA_36(PVC)


1




2

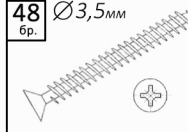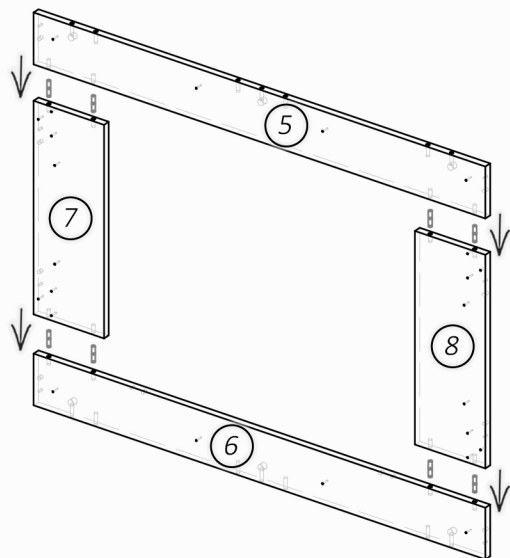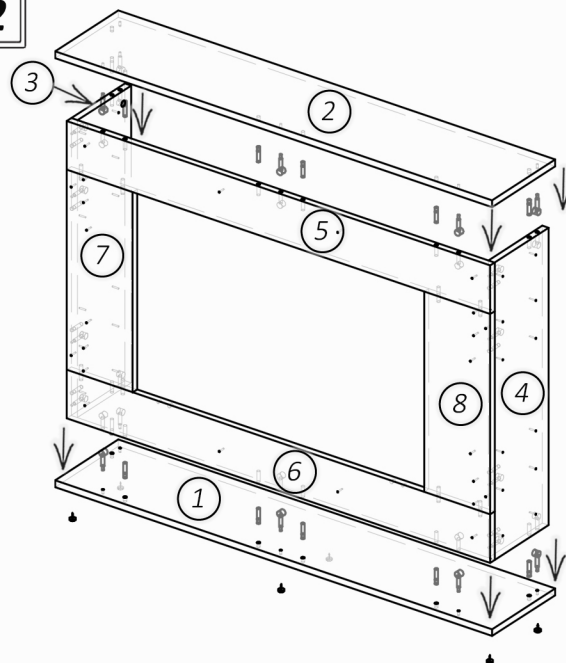


3

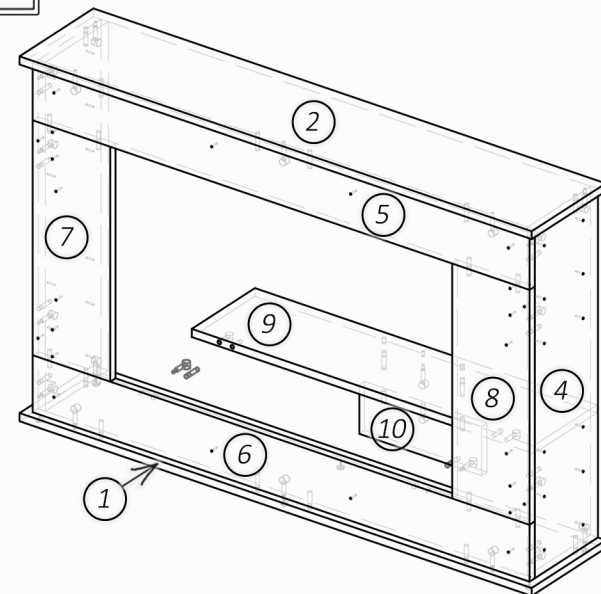

4

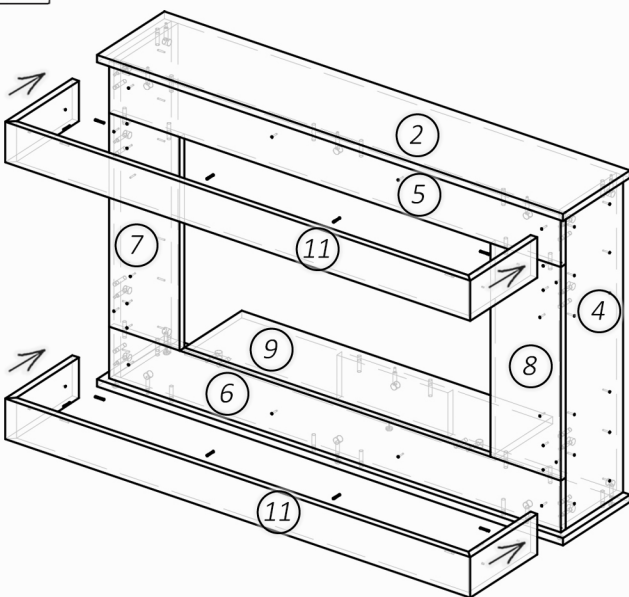

5

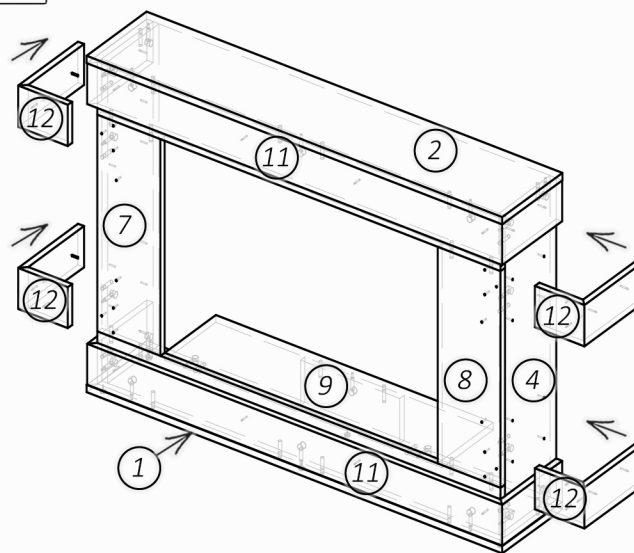

6

