


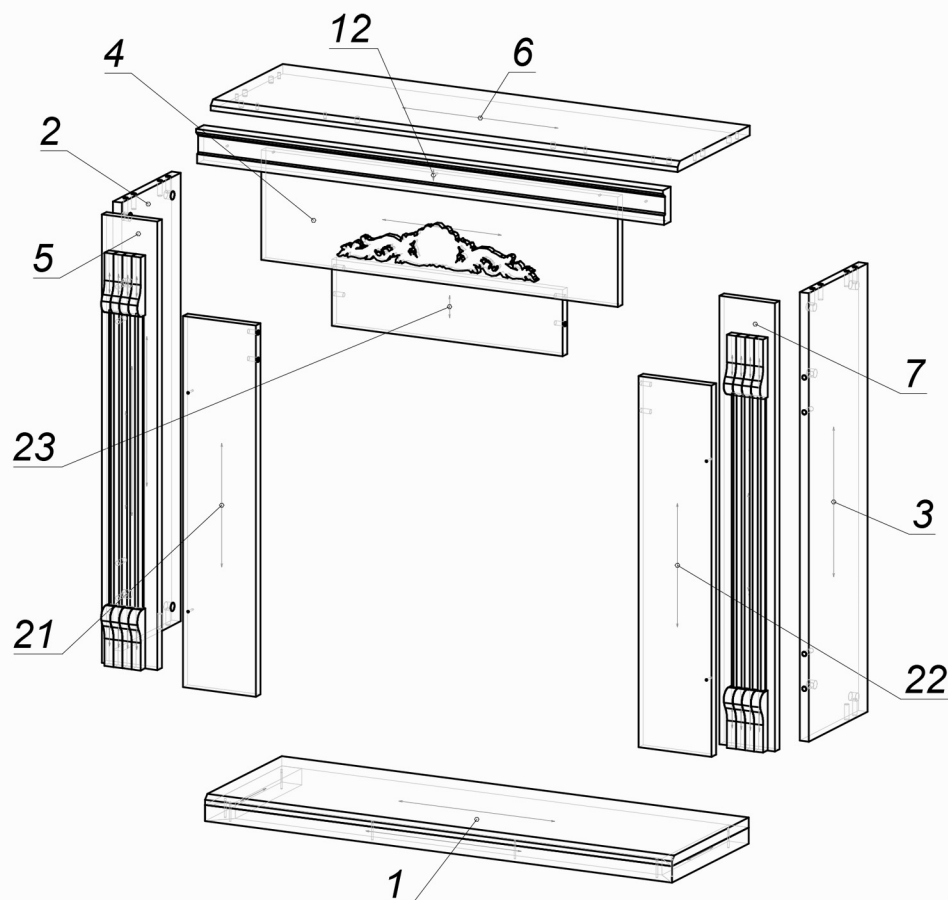


№	L x W
1	930*300
2	824*230
3	824*230
4	710*202
5	710*202
6	930*282
7	710*202
12	64*930
21	682*145
22	682*145
23	122*460
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

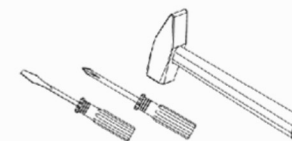


(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

****В опаковката са включени само част от елементите № 20, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

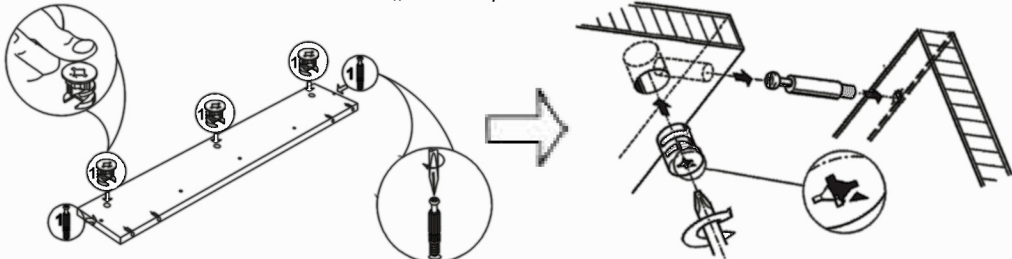

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.



К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.

Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите




Сглобка минификс	Краче	Винт 4,0x30
16 бр.  Ø18мм	7 бр. 	9 бр. 
Дишла 8x35		
22 бр.  Ø8мм		

Схема за монтаж на облицовка FLORIS_23_PORTAL_ULTRA


1



2

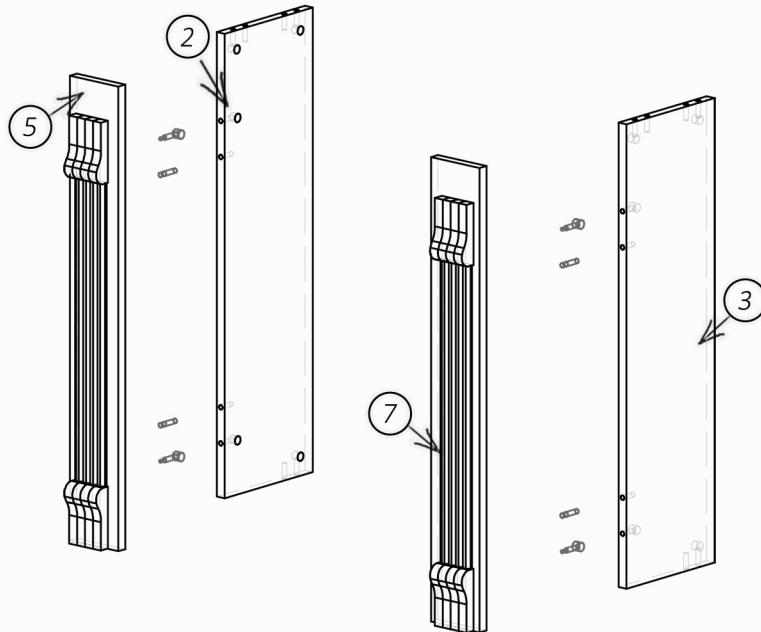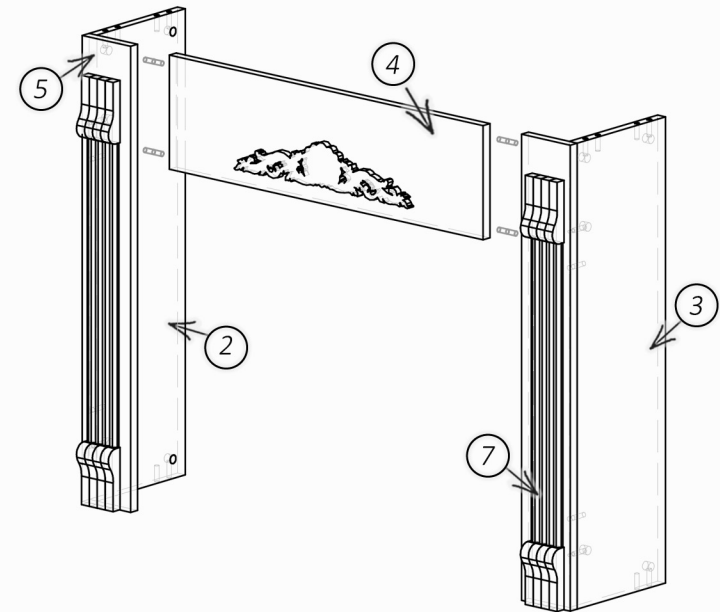

3

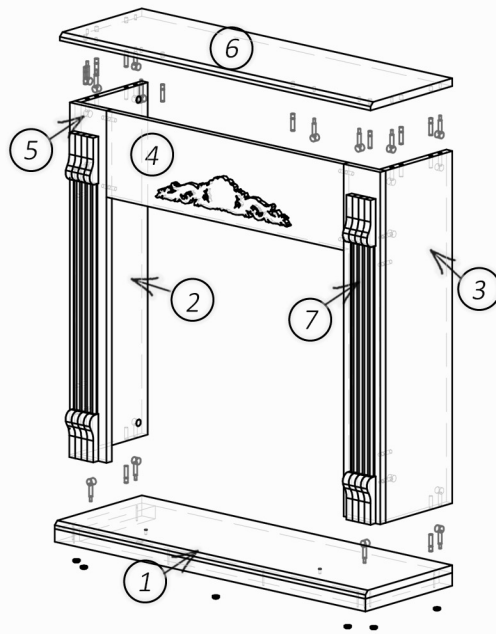

4

