


Схема за монтаж на облицовка FABIO_23

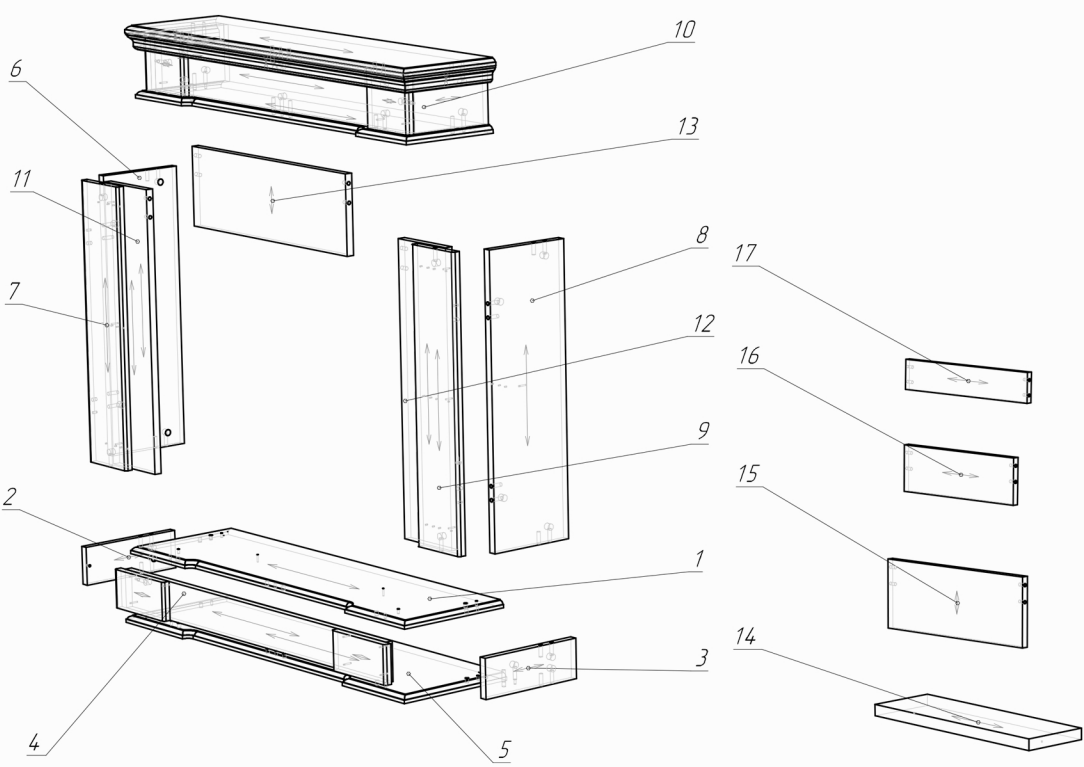


№	L x W
1	1050*288
2	208*195
3	255*95
4	1046*95
5	1080*298
6	692*214
7	692*150
8	692*214
9	692*150
10	1052*284
	692*170
12	692*170
13	190*536
14**	385*180
15**	188*504
16**	106*132
17**	450*30
-	-
-	-

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

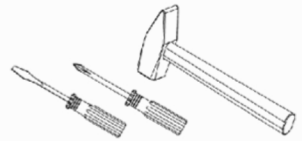


{Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.}

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

****В опаковката са включени само част от елементите № 14**-17**, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

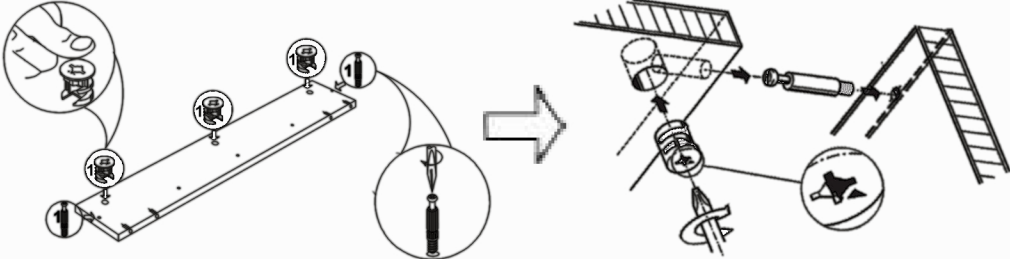

Сглобката „Минификс“ се заляга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се вдвояват отделните елементи.

- К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.
- К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм
- К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм
- К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм


Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите


Сглобка минификс	краче	Винт 3.5x30
24 бр. Ø 5мм	8 бр.	2 бр. Ø 3,5мм
Дибла 3x35	Винт 3,5x35	
24 бр. Ø 8мм	6 бр. Ø 3,5мм	

Схема за монтаж на облицовка FABIO_23


1

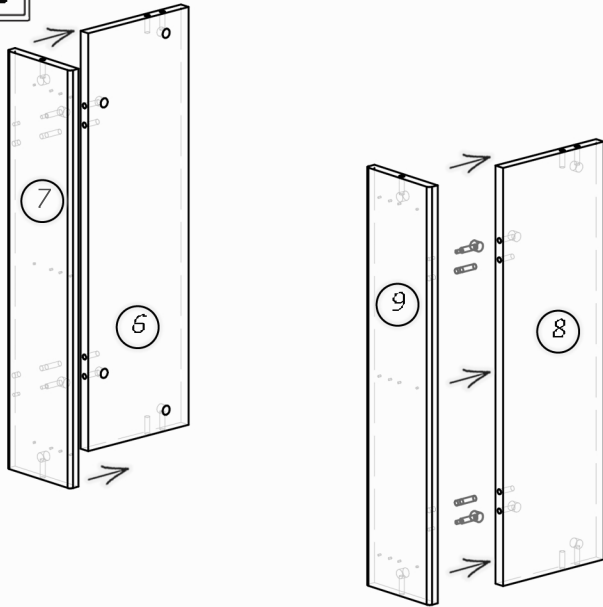


2

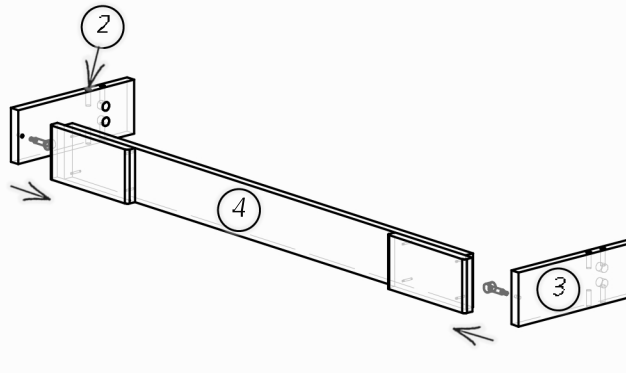


3

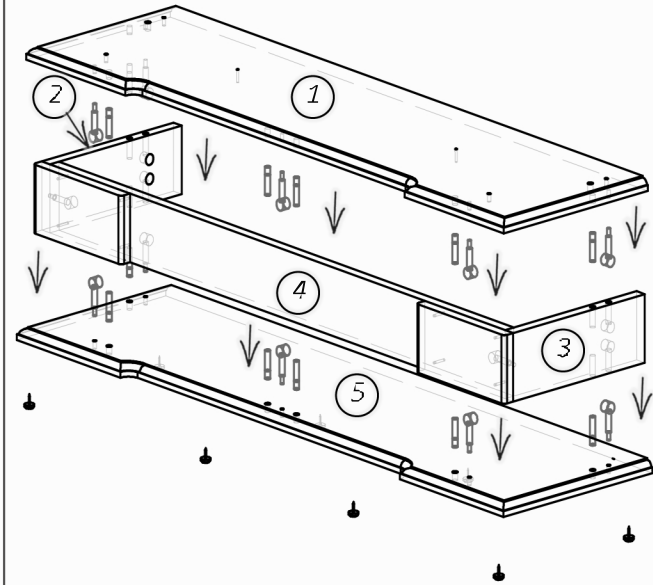

4

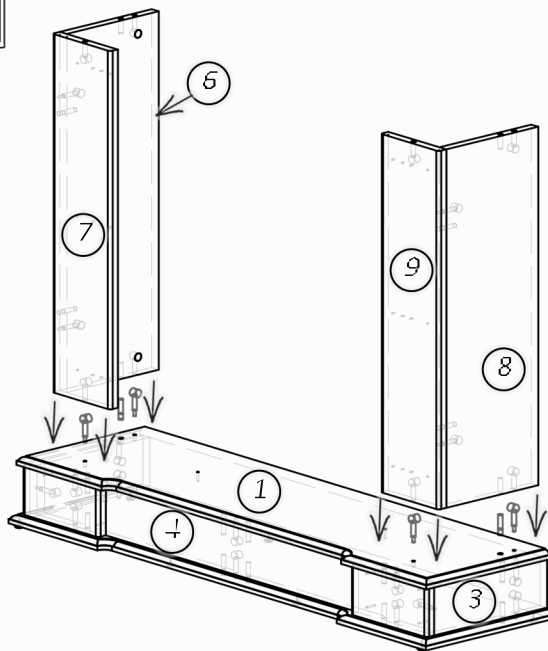

5

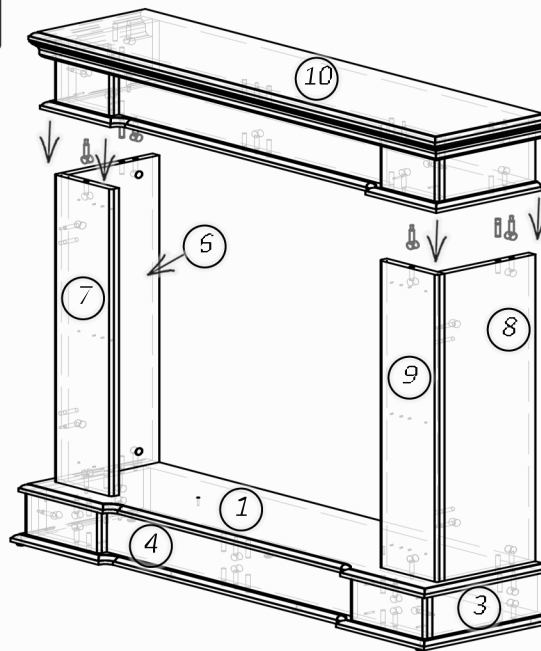

6

